


๐๖๕๕๕๕๕

# VANQUISH 440/540

เริ่มต้นกับ ไพร์พินาศ  
440 540



[minelab.com/vanquish](http://minelab.com/vanquish)



คู่มือฉบับย่อและฉบับเต็มภาษาไทยสามารถดาวน์โหลดผ่าน  
ทางเว็บไซต์ได้

4901-0335-1

POWERED BY **Multi-IQ**  
Simultaneous Multi-Frequency Technology



# เริ่มต้นง่าย ๆ

- 1 เปิดเครื่อง
- 2 รอ 5 วินาที
- 3 ไปลุยได้เลย



## โหมดการค้นหา

เหรียญ



ค้นพบเหรียญเงินมากมาย ในขณะที่สามารถคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดีทั้งในสนามและชายหาด

ของโบราณ



ค้นหาของโบราณที่ฝังลึกไม่ว่าจะในทุ่งนาหรือในป่า

เครื่องประดับ




ค้นพบเครื่องประดับชั้นงามไม่ว่ามันจะอยู่ในพื้นแบบไหน

ปรับแต่งเอง




โหมดการค้นหาที่สามารถปรับแต่งได้เองเพื่อการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

## แผงควบคุม

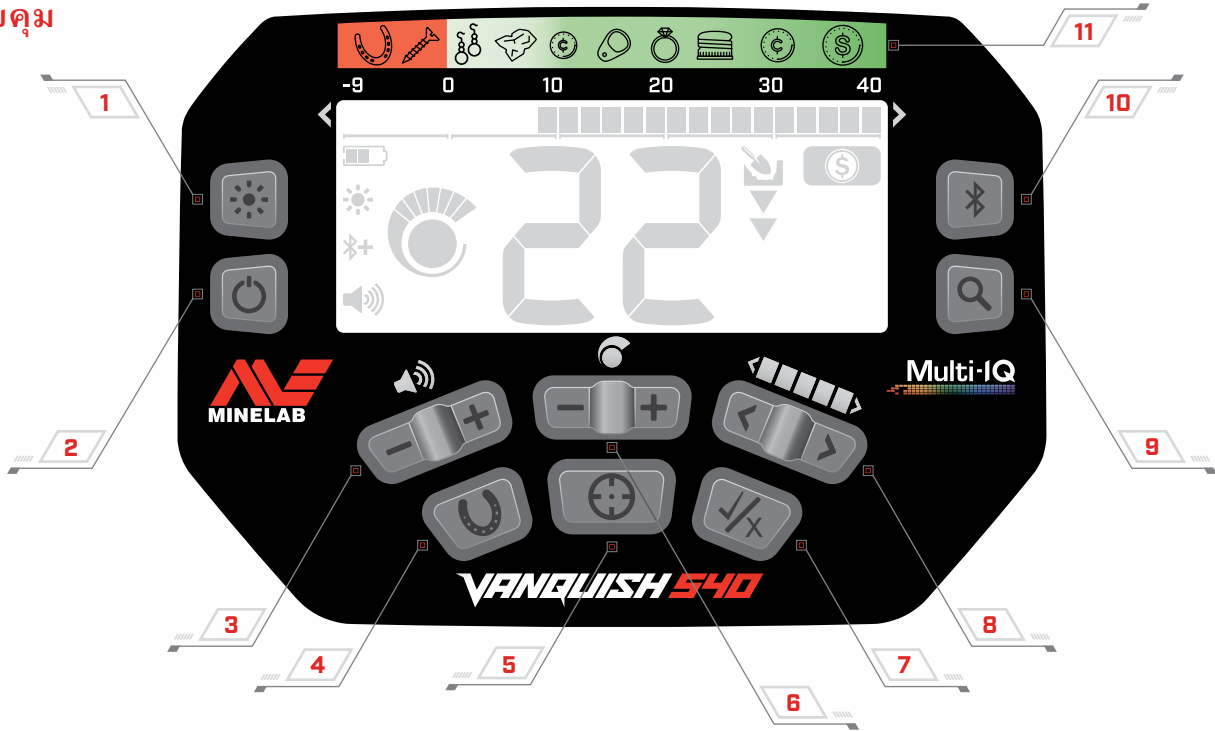

## จอแสดงผล

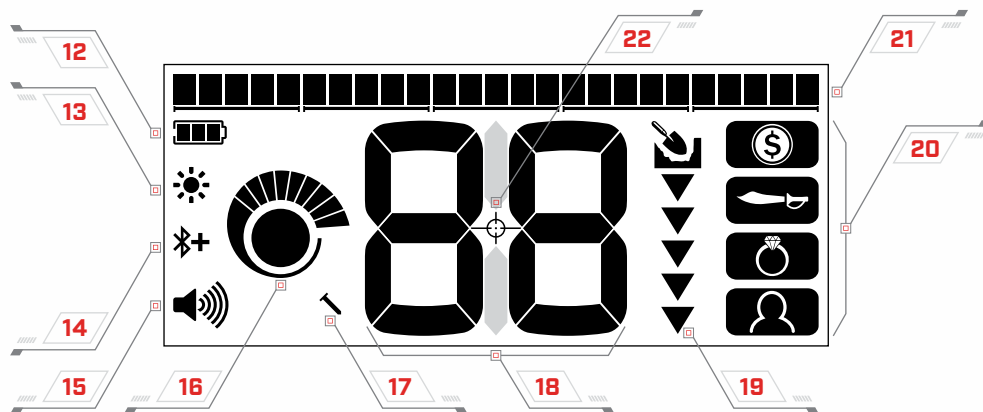

## แผงควบคุม

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1 เปิด / ปิด ไฟหน้าจอบ (540) | 7 ตัด / ไม่ตัด โลหะ        |
| 2 เปิด / ปิด                 | 8 ปรับรูปแบบการตัดขยะ      |
| 3 ปรับเสียง                  | 9 โหมดการค้นหา             |
| 4 ไม่ตัดขยะ*                 | 10 เปิด / ปิด บลูทูธ (540) |
| 5 โหมดซีรี่ส์                | 11 แลบบรรบุเป้าหมาย        |
| 6 ปรับความไวภาครับ           |                            |

\* กดค้างเพื่อเข้าสู่การปรับ IRON BIAS (540)

## จอแสดงผล

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 12 ระดับพลังงาน                       | 18 หมายเลขเป้าหมาย        |
| 13 สัญลักษณ์ เตือนเปิดไฟหน้าจอบ (540) | 19 ระดับความลึก           |
| 14 สัญลักษณ์ เปิด / ปิด บลูทูธ (540)  | 20 โหมดการค้นหา           |
| 15 ระดับเสียง                         | 21 การตัดแยกโลหะ          |
| 16 ระดับความไวภาครับ                  | 22 สัญลักษณ์ การพินพ้อยท์ |
| 17 สัญลักษณ์ IRON BIAS                |                           |

