


로봇 공작기
로봇 공작기

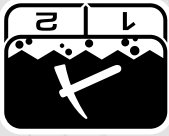

로봇 공작기 리아음 문
로봇 공작기 리아음 문

*** 3분**

수중 / 파도
수중 / 파도



수중 / 파도, 잠수
수중 / 파도, 잠수

3분


로봇 / 잠수
로봇 / 잠수



로봇 / 잠수, 잠수
로봇 / 잠수, 잠수

3분

잠수
잠수

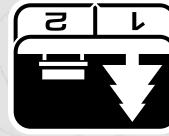

잠수, 잠수
잠수, 잠수

3분

로봇 공작기 XONIN03 *

3분



3분



3분



3분



3분



3분

이 시작 가이드와 EQUINOX®
사용 설명서는 온라인에서 다운로드할 수 있습니다.

A 文 지원 언어:

- DE** Deutsch
- FR** français
- PT** Português
- EN** English
- JP** 日本語
- RU** русский
- ES** Español
- KR** 한국어
- ZH** 中文

EQUINOX


700 | 900

시작 가이드



4801-0463-1

조립

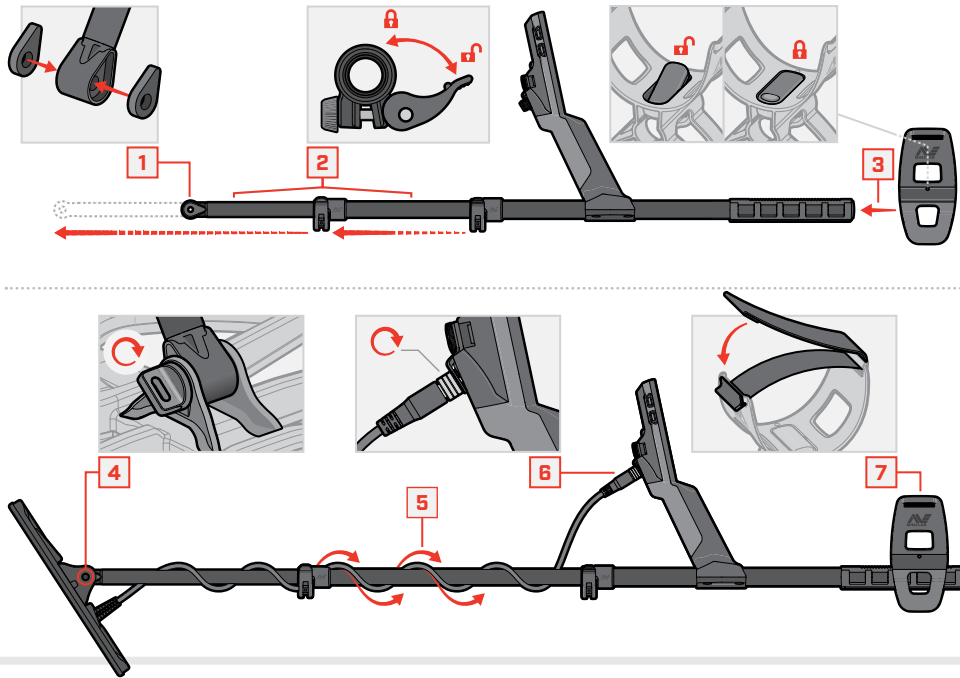

캠록 조이기

캠록이 미끄러지거나 느슨해지면 조이십시오.




열기



점차적으로
부드럽게 조이기




닫기



확인 후 필요 시 반복

충전 중

5-6시간

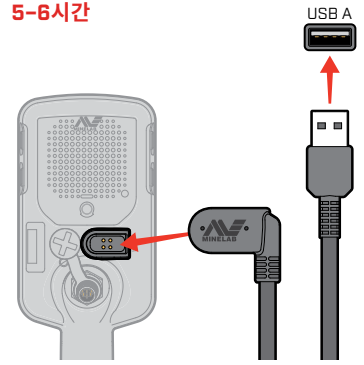

! 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 탐지기를 충전하십시오.

저품질 충전기를 사용하면 USB 충전기가 고장 날 위험이 있습니다. USB 충전기에서 다음 마크를 확인하십시오.



3시간



컨트롤 및 디스플레이

비치 과부하 표시기

충전 상태 표시 LED

배터리 레벨/충전

플래시

전원

백라이트

식별 스케일

짧게 누름: 백라이트

길게 누름: 플래시

민감도 레벨

주파수 디스플레이

핀포인트 표시기


탐색 모드

민감도 및 설정 조정
(빠기(-)/더하기(+))

탐색 모드

모든 금속

핀포인트/탐지

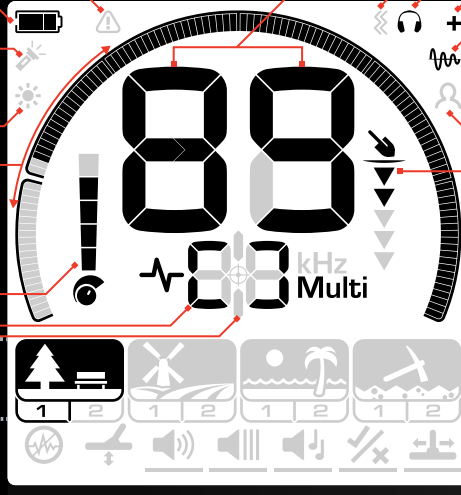

EQUINOX 900

타겟 식별 번호

진동 표시기

헤드폰 표시기

무선 오디오 표시기

추적 그라운드 밸런스 표시기

짧게 누름: 무선 오디오 ON/OFF

길게 누름: 무선 오디오 페어링

사용자 프로필*

깊이 게이지

설정

짧게 누름: 다음 설정으로 스크롤

노이즈 캔슬

그라운드 밸런스

음량 조절

트래쉬홀드 볼륨 조절

타겟음 높이 조절

확인/아니오

리커버리 스피드

고급 설정

길게 누름: 고급 설정 전환

톤 음량

트래쉬홀드 피치*

톤 피치

톤 브레이크

아이런 바이어스

확인/
아니오

주파수

* EQUINOX 900만 해당