

## 探査モード

公園

この多いクリエーション地域に最適で、最も一般的な探査も含まれます。

高級宝飾品  
一般コイン

野原

歴史の跡地で探査に理想的です。非常に幅広いターゲットサイズに対応しています。

高級コイン/工芸品  
コイン/工芸品

浜辺

乾燥した砂、湿った砂、浜辺、水中など、塩分を多く含むすべての条件に対応しています。

湿った砂/乾いた砂  
水中/浜辺



起動する

1

ターゲットスタート




探査モードを選択

2



ノイズキャンセリング

3

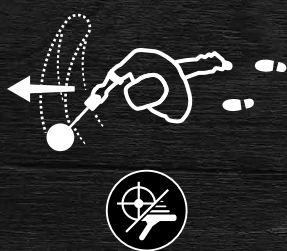

探知する

4



# X-TERRA PRO

スタートガイド

スタートガイドとX-TERRA PRO®  
ユーザーマニュアルの全文はオンラインでダウンロードできます。

以下の言語でご利用いただけます。


- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文

minelab.com

4901-0454-1




## 組み立て

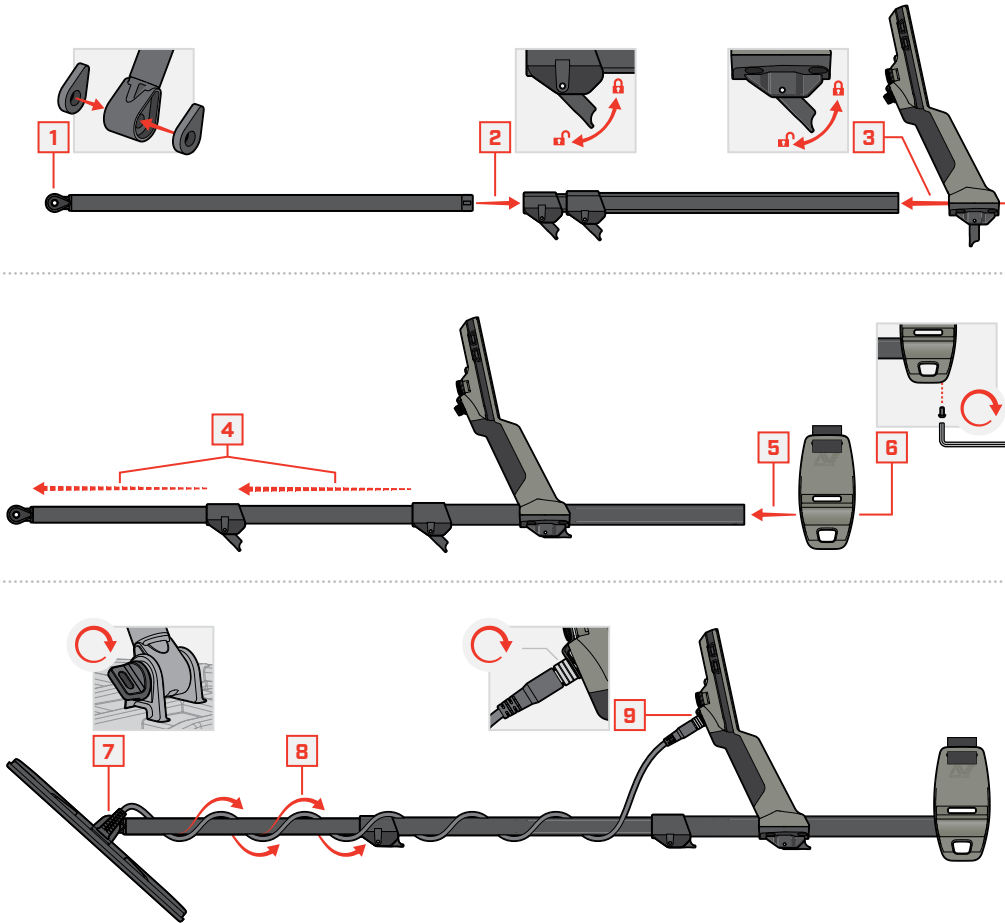

## 充電中

🕒 5~6時間

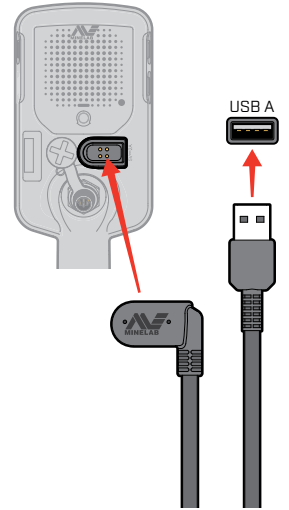

**!** 最小充電容量が2A@5Vの高品質なUSB充電器で探知器を充電してください。

低品質な充電器を使用すると、USB充電器が故障する危険性があります。

USB充電器に次のマークがあることを確認してください。



## コントロールおよびディスプレイ

