



수동 / 자동
배고 글자 / 배고 글자

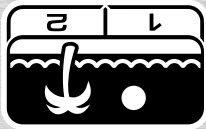

수동 모드에서 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때

수동


수동 / 자동
수동 / 자동

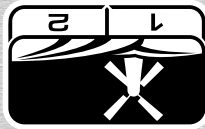

수동 모드에서 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때

수동


수동 / 자동
수동 / 자동

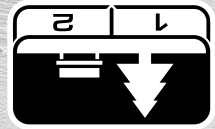

수동 모드에서 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때 수동으로 탐사할 때

수동

수동 모드

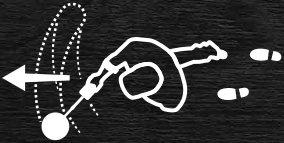


수동 모드



수동 모드



수동 모드

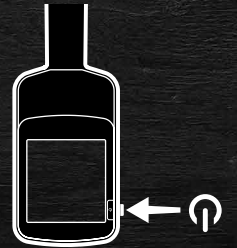

수동 모드



수동 모드



X-TERRA PRO

시작 가이드

이 시작 가이드와 X-TERRA PRO® 사용 설명서는 온라인에서 다운로드할 수 있습니다.

지원 언어:


- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文

minelab.com

4901-0455-1




조립

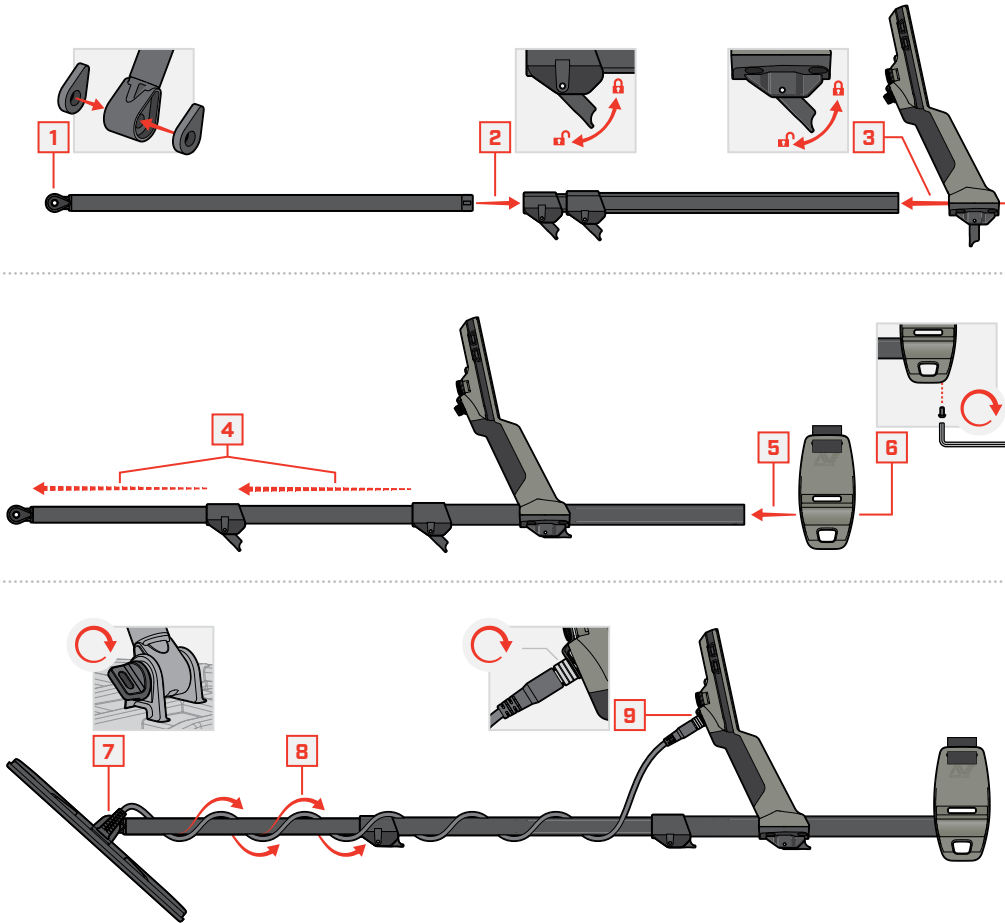

충전 중

🕒 5-6시간

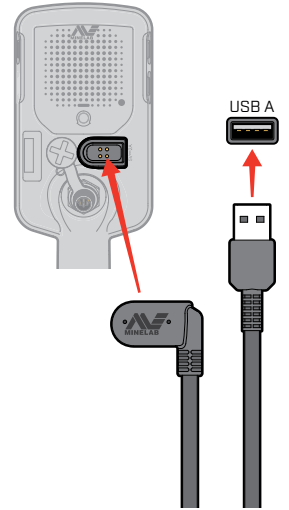

! 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 탐지기를 충전하십시오.
저품질 충전기를 사용하면 USB 충전기가 고장 날 위험이 있습니다.
USB 충전기에서 다음 마크를 확인하십시오.

CE EAC Intertek

컨트롤 및 디스플레이

추적 그라운드 밸런스 표시기

충전 상태 표시 LED

배터리 레벨/충전

식별 스케일

전원

민감도 레벨

짧게 누름: 백라이트

길게 누름: 플래시

주파수 디스플레이

핀포인트 표시기


탐색 모드

민감도 및 설정 조정
[빠기(-)/더하기(+)]

탐색 모드

모든 금속

핀포인트/탐지

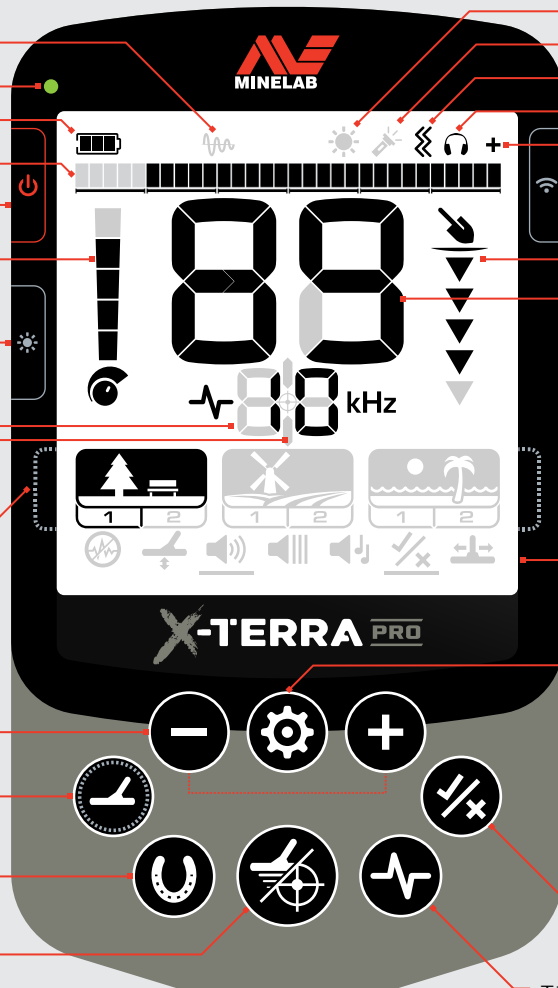

백라이트 표시기

플래시 표시기

진동 표시기

헤드폰 표시기

무선 오디오 표시기

짧게 누름: 무선 오디오 ON/OFF

길게 누름: 무선 오디오 페어링

깊이 게이지

타겟 식별 번호

설정

짧게 누름: 다음 설정으로 스크롤

🔇 노이즈 캔슬

📶 그라운드 밸런스

🔊 음량 조절

🔊 트래쉬홀드 볼륨 조절

🔊 타겟음 높이 조절

🔍 확인/아니오

🔍 리커버리 스피드

고급 설정

길게 누름: 고급 설정 전환

🔊 톤 음량

🔍 톤 브레이크

확인/아니오

주파수