


## MOD CARIAN

### TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreasasi yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.

Umum dan Syiling

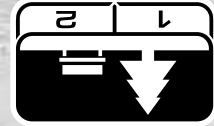

### PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.


Syiling dan Artfak



### PANTAI

Untuk semua keadaan beragaram - pasir kering, pasir basah, buah ombak dan dalam air.

Pasir Basah dan Pasir Kering

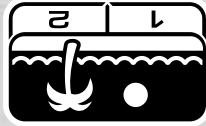

### HIDUPKAN



1

### PILIH MOD CARIAN




2

### PEMBATALAN HINGGAR



3

### PERGI MENGESAN

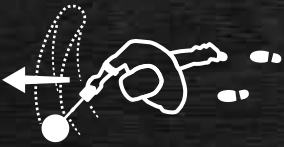

4

## PERMULAAN PANTAS



# X-TERRA PRO

## PANDUAN BERMULA


Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna X-TERRA PRO® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

DE Deutsch    FR français    KR 한국어    RU русский  
 ES Español    JP 日本語    PT Português    ZH 中文




## PEMASANGAN

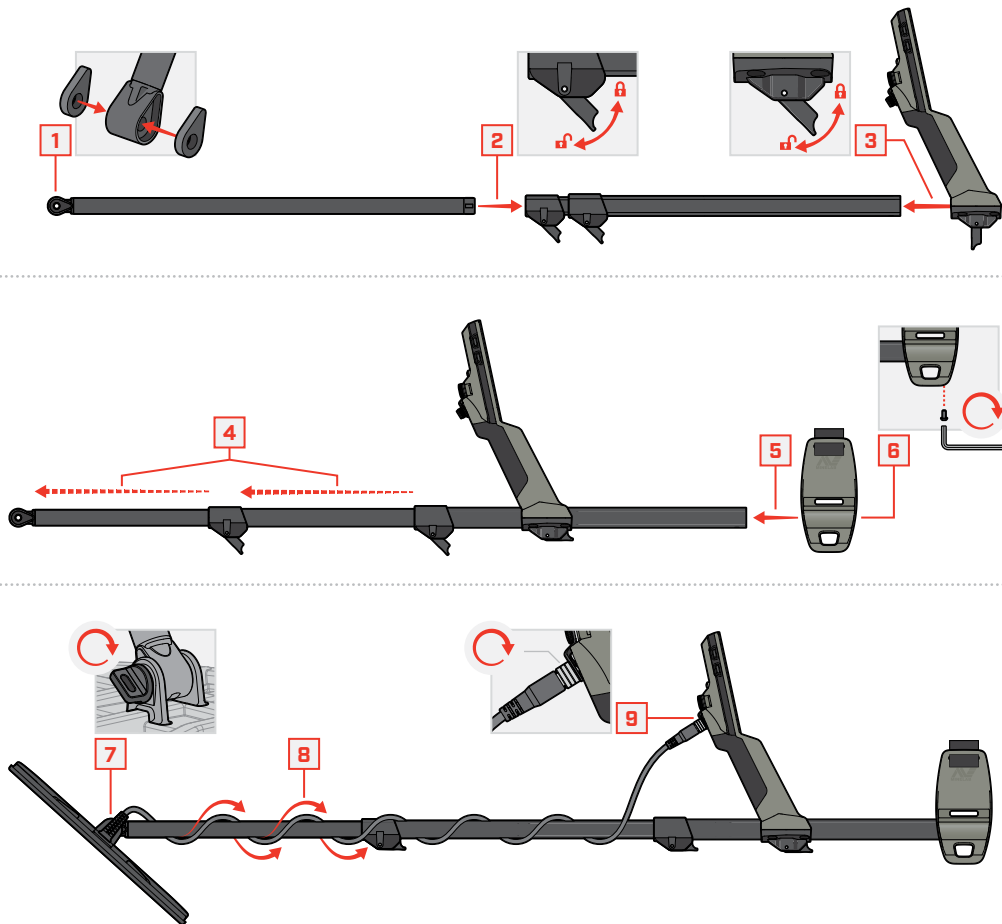

## MENGECAS

5-6 JAM

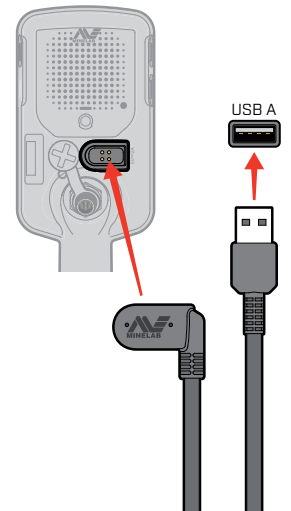

**!** Cas pengisian anda dengan pengecbas USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecbas berkualiti rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengecbas USB:



## KAWALAN & PAPARAN

