



ЗОЛОТО

Идеально подходит для поиска золотых самородков на минерализованном золотосодержащем грунте.



ПЛЯЖ

Отлично подходит для всех соленых почв – сухого песка, мокрого песка, для поиска в прибрежной полосе и под водой.



ЛЮБАЯ МЕСТНОСТЬ

Удобно для обнаружения цели на замусоренных участках в рекреационных зонах, на полях и в исторических местах, а также для общих поисков.

СТАНДАРТНЫЙ



СТАНДАРТНЫЙ



СТАНДАРТНЫЙ



ПРОВОДИМОСТЬ



ВЫСЫРЫЙ



ГЛУБОКИЙ



ПРОВОДИМОСТЬ



ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА И МОРСКАЯ ВОДА



ПРОВОДИМОСТЬ




Не знаете, какой режим выбрать? Используйте режим «Стандартный».

РЕЖИМЫ ПОИСКА


ВКЛЮЧИТЕ
ДЕТЕКТОР

1

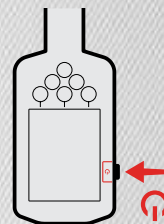


ВЫБЕРИТЕ
РЕЖИМ ПОИСКА

2

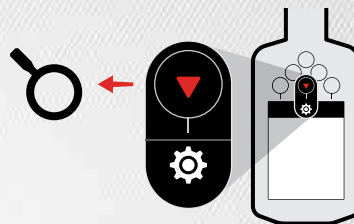


ОТСТРОЙКА
ОТ ПОМЕХ

3

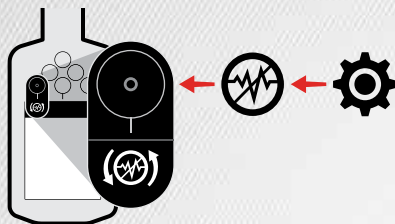

ПРИСТУПАЙТЕ
К ПОИСКУ

4

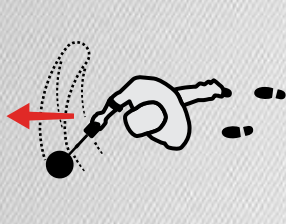

ВЫСТРЫЙ ЗАПУСК



Отсканируйте QR-код, чтобы посетить веб-сайт www.minelab.com/manticore, где вы можете загрузить информацию об этом изделии, в том числе полные руководства пользователя, технические характеристики, обновления программного обеспечения и обучающие материалы.

Доступны эти и другие языки:

- | | | |
|------------|-------------|--------------|
| EN English | FR français | PT Português |
| DE Deutsch | JP 日本語 | RU русский |
| ES Español | KO 한국어 | ZH 中文 |

Для получения информации о соответствии, пожалуйста, выберите:

Настройки > Общие настройки > Соответствие

minelab.com

4901-0314-1




MANICORE®

РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



СБОРКА

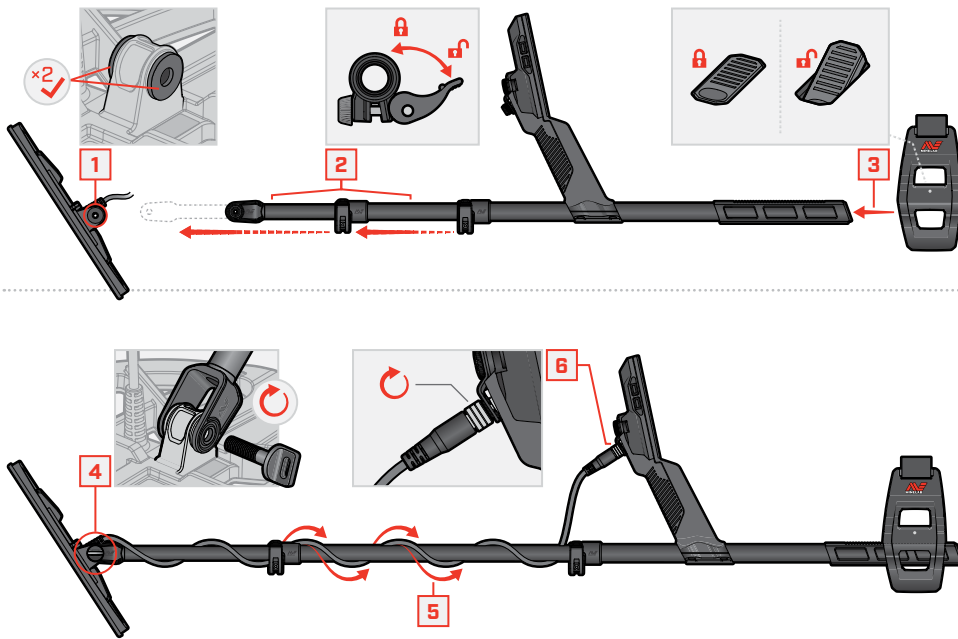

ЗАТЯГИВАНИЕ ЭКСЦЕНТРИКОВЫХ ЗАЖИМОВ

Затягивайте эксцентровые зажимы, если они смещаются или ослаблены.




Откройте



Аккуратно поверните винт



Закройте



Проверьте надежность крепления, при необходимости повторите операцию

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЙ



МЕНЮ НАСТРОЕК

Чтобы открыть меню настроек, нажмите **▲** на экране поиска.



Назад

- Общие настройки
- Частота
- Звуковая тема
- Тон цели
- Тон железосодержащей цели
- Границы железосодержащей цели
- Образец дискриминации
- Скорость отслеживания цели
- Баланс грунта
- Отстройка от помех
- Режим поиска
- Громкость




- Светодиод зарядки
- Перегрузка из-за большой концентрации металла
- Режим поиска
- Частота
- Выключатель питания
- Уровень чувствительности
- Подсветка/освещение


- Панель действий
Доступные действия и соответствующие им значки могут меняться в зависимости от заданных настроек и текущего экрана
- Программируемые кнопки панели действий (2 шт.)
- Чувствительность
Для настройки чувствительности нажмите **◀▶** на экране поиска
- Точечный
Для включения режима «Точечный» нажмите **▼** на экране поиска

- Фонарик
- Трекинг баланса грунта
- Беспроводная передача аудиосигнала
- Светочувствительный датчик
- Подключение наушников
- Уровень заряда аккумуляторной батареи
- Индикация цели
- Включение/выключение беспроводной передачи аудиосигнала
- Индикация глубины цели
- Боковая программируемая кнопка

- Индикация проводимости
- Индикация проводимости с обозначением содержания железа
- Индикация соли (только в режимах, которые предназначены для работы на пляже)

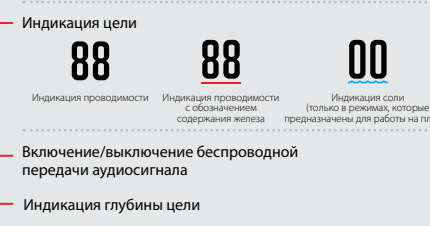


КАРТА ИНДИКАЦИИ

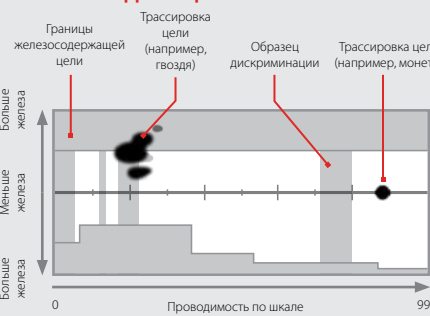

- Навигационные кнопки со стрелками (4 шт.)

ЗАРЯДКА

🕒 7-8 ЧАСОВ

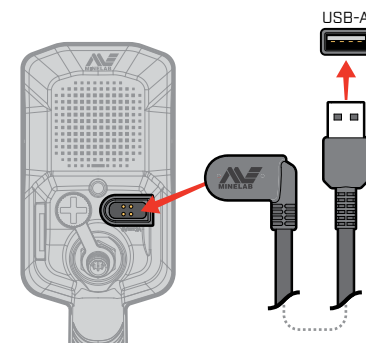

⚠️ ВНИМАНИЕ: Заряжайте металлодетектор только с помощью качественного зарядного устройства с разъемом USB; его сила тока должна составлять не менее 2 А при напряжении 5 В. При использовании зарядного устройства низкого качества существует вероятность его выхода из строя.
На зарядное устройство должны быть нанесены следующие обозначения:



⚠️ ВНИМАНИЕ: Заряжайте металлодетектор только при температуре окружающей среды от 0 °C до +40 °C.

🕒 3 ЧАСА

