


## MODOS DE BÚSQUEDA

\* Solo para EQUINOX 900

### PARQUE

Ideal para áreas recreativas con mucha basura, incluida la detección más general.

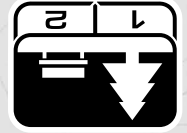

Generales y Joyería Fina

### CAMPO


Ideal para detectar en campos históricos para obtener una gama más amplia de tamaños de objetivos.



Monedas y Artefactos Monedas Finas y Artefactos

### PLAYA


Para todas las condiciones de agua salada: arena seca, arena mojada, costas y bajo el agua.

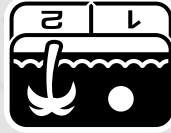

Arena Humeda y Seca Bajo el Agua y Costas

### ORO\*

Para la prospección de pepitas de oro en ubicaciones de campos de oro mineralizados.

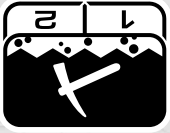

Terrano Normal Dificil

## INICIO RÁPIDO

### ENCENDER



### SELECCIONE EL MODO DE BÚSQUEDA



### CANCELACIÓN DE RUIDO



### INICIAR LA DETECCIÓN



# EQUINOX

700 | 900

## GUÍA DE INICIO

Esta Guía de inicio y el Manual completo del usuario de EQUINOX® está disponible para descargar en línea.


Obtenga estos idiomas y más:

- DE Deutsch
- FR français
- PT Português
- EN Inglés
- JP 日本語
- RU русский
- ES Español
- KR 한국어
- ZH 中文



1-800-044-681

## ENSAMBLE

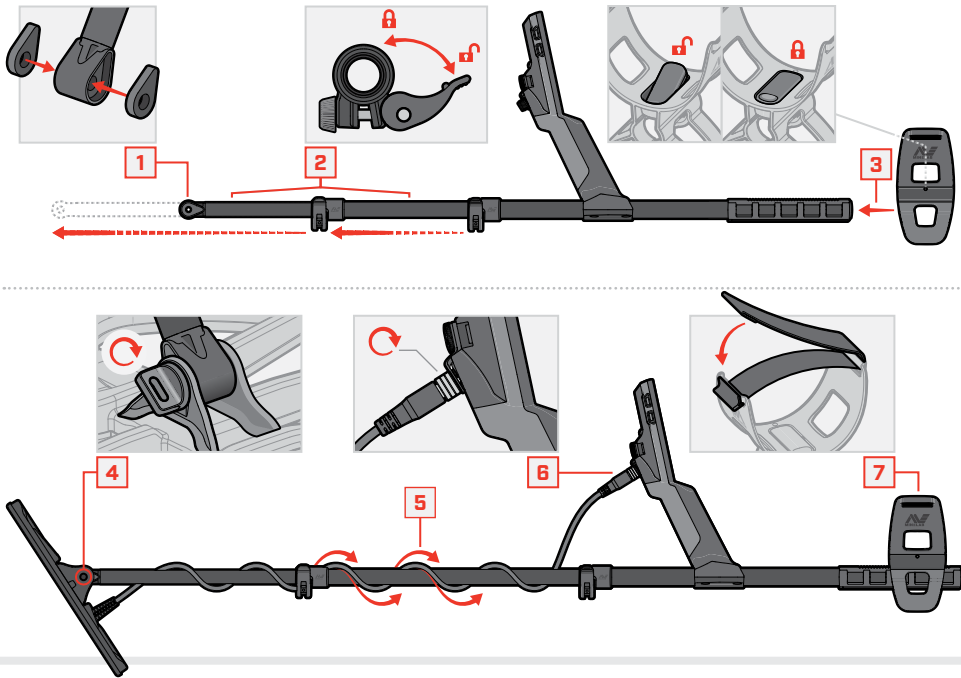

### ASEGURE EL BLOQUE DE PRESIÓN


Ajuste los bloques de presión si la extensión telescópica se desliza o se afloja.




Liberar



Apretar suavemente en incrementos

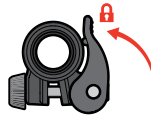


Asegurar

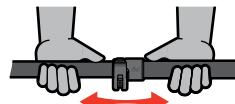

Verifique y repita si es necesario

## CARGA

5-6 HORAS

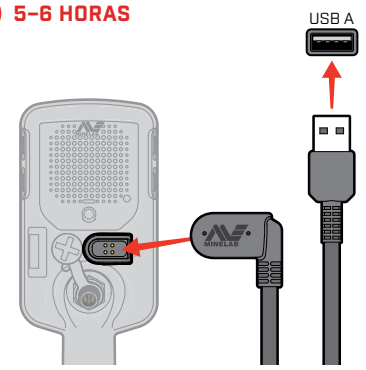

**!** Cargue su detector con un cargador USB de buena calidad que tenga una capacidad de carga mínima de 2 A @ 5 V.

Existe riesgo de falla del cargador USB si se usa un cargador de baja calidad. Busque las siguientes marcas en los cargadores USB:



3 HORAS



## CONTROLES Y PANTALLA



\* Solo para EQUINOX 900