

**MOD CARIAN \* EQUINOX 900 Sahaja**

**TAMAN**

Sesuai untuk kawasan rekreasi yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.

Umum dan Syiling  
Barang Kemas Halus

**PADANG**

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.

Syiling dan Arttrak  
Syiling dan Arttrak Halus

**PANTAI**

Untuk semua keadaan bergaram - pasir kering, pasir basah, buih ombak dan dalam air.

Pasir Basah dan Kering  
Bawah Air dan Buih Ombak

**EMAS\***

Untuk mencari gali ketulan emas di kawasan emas bermeteral.

Daratan Biasa  
Daratan Sukar

**PERMULAAN PANTAS**

**1**

**HIDUPKAN**

**2**

**PILIH MOD CARIAN**

**3**

**PEMBATALAN HINGAR**

**4**

**PERGI MENGENAN**

# EQUINOX

700 | 900

**PANDUAN BERMULA**

Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna EQUINOX® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.


Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

- DE** Deutsch
- FR** français
- KR** 한국어
- RU** русский
- ES** Español
- JP** 日本語
- PT** Português
- ZH** 中文



4901-0502-1

## PEMASANGAN

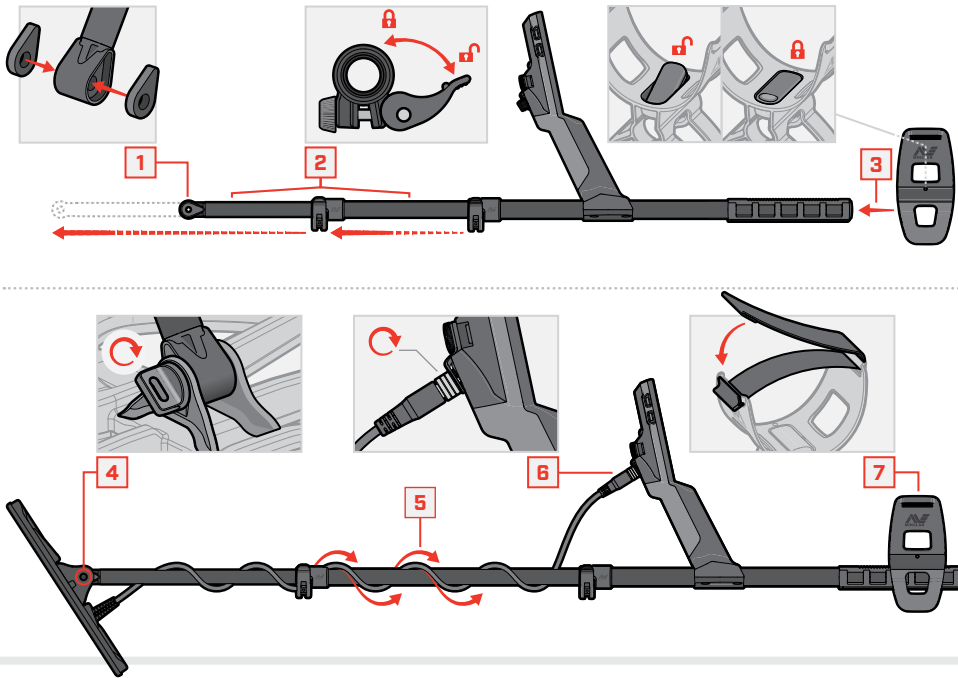

## KETATKAN KUNCI GANDINGAN

Ketatkan Kunci Gandingan jika ia tergelincir atau longgar.




Buka



Ketatkan perlahan-lahan secara menaik




Tutup

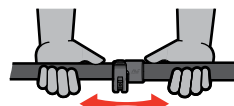

Semak dan ulangi jika perlu

## MENGECAS

5-6 JAM

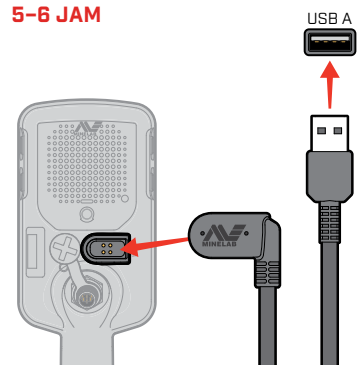

**!** Cas pengisian anda dengan pengecas USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V. Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan. Cari tanda berikut pada pengecas USB:



3 JAM



## KAWALAN & PAPARAN

