



一般/コイン
高級宝飾品

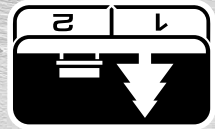

この多いクリエーション地域に最適で、最も一般的な探索も含まれます。

公園


コイン/工芸品
高級コイン/工芸品

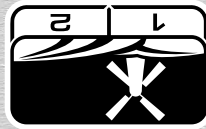

歴史的跡地で探索に理想的です。非常に幅広いターゲットサイズに対応しています。

野原


温った砂/乾いた砂
水中/浜辺

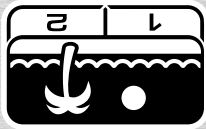

乾燥した砂、温った砂、浜辺、水中など、塩分を多く含むすべての条件に対応しています。

浜辺

探索モード

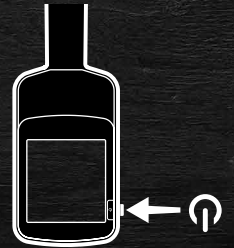

起動する

1

ターゲットスタート




探索モードを選択

2



ノイズキャンセリング

3

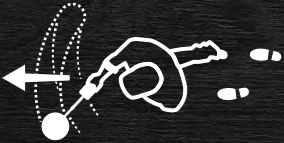

探知する

4



X-TERRA PRO

スタートガイド

スタートガイドとX-TERRA PRO®
ユーザーマニュアルの全文はオンラインでダウンロードできます。

以下の言語でご利用いただけます。


- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文

minelab.com

4901-0454-1




組み立て

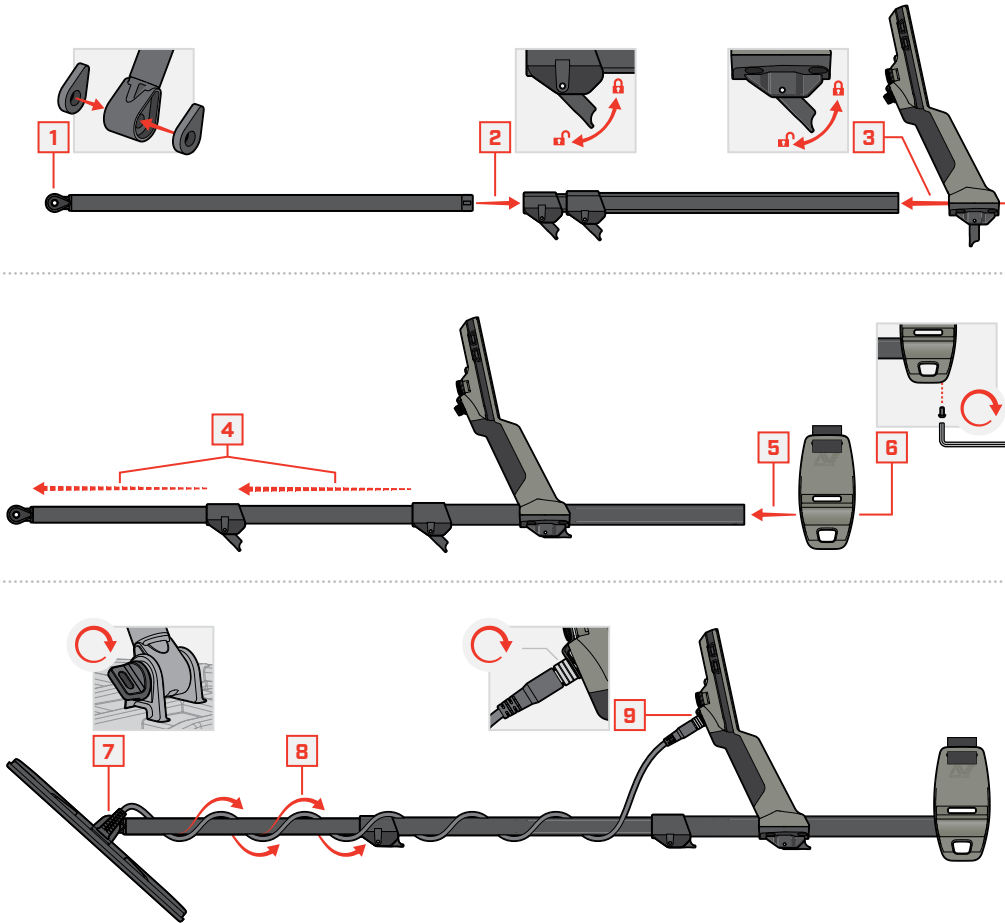

充電中

🕒 5~6時間

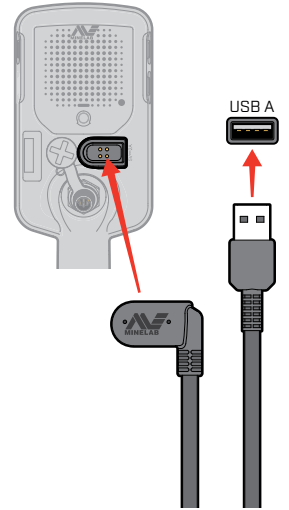

! 最小充電容量が2A@5Vの高品質なUSB充電器で探知器を充電してください。

低品質な充電器を使用すると、USB充電器が故障する危険性があります。

USB充電器に次のマークがあることを確認してください。



コントロールおよびディスプレイ

対土壌バランス調整インジケータ

充電状態LED

バッテリー残量/充電

識別スケール

電源

感度

短押し: バックライト

長押し: 電灯

周波数表示

ピンポイント探知インジケータ


探査モード

感度と設定の調整
(マイナス/プラス)

探査モード

全金属

ピンポイント/探知

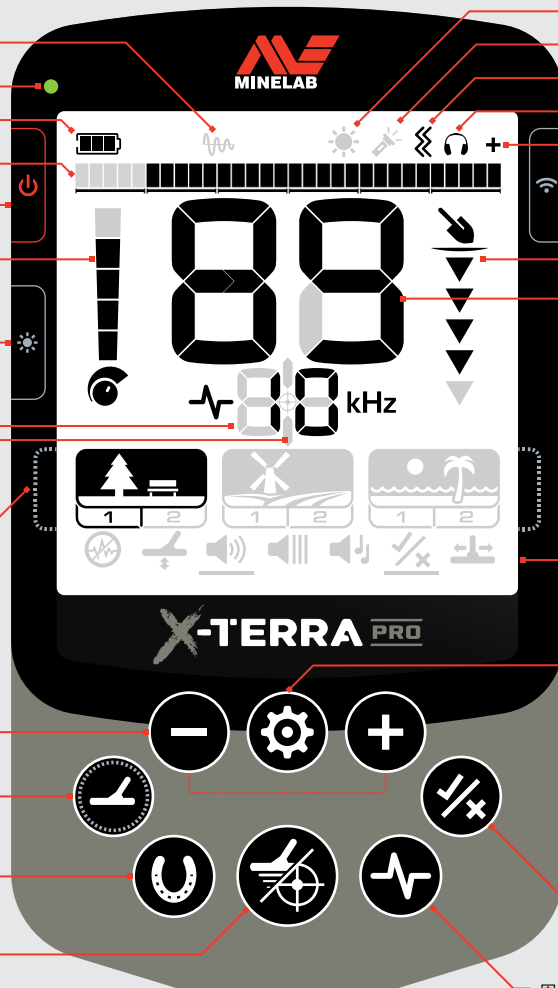

バックライトアイコン

電灯インジケータ

振動インジケータ

ヘッドホンインジケータ

無線オーディオインジケータ

短押し: 無線オーディオのオン/オフ

長押し: 無線オーディオペアリング

深度ゲージ

ターゲットID番号

設定

短押し: 次の設定にスクロール

🔇 ノイズキャンセル

📶 対土壌バランス調整

🔊 音量調整

🔊 しきい値レベル

🔊 ターゲットトーン

🗑️ 承認/排除

🔄 回復スピード

高度な設定

長押し: 高度な設定に切り替え

🔊 トーン音量

🗑️ トーンブレイク

承認/排除

周波数