




- ID Panduan Memulai
- CN 入门指南
- HI सुचना करे के लिए माफ़िसिका
- CS Stručný návod
- EN Getting Started Guide

**PRO-FIND**  
40



[www.minelab.com](http://www.minelab.com)

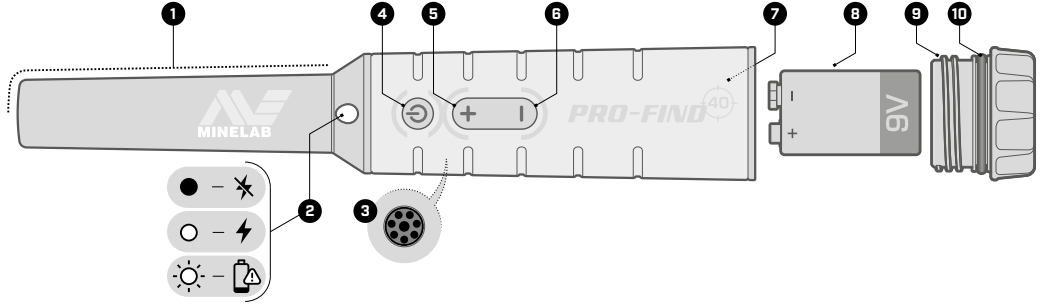

## PARTS

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Detection Area  | 6. Minus (-) Button    |
| 2. LED Flashlight  | 7. Battery Compartment |
| 3. Speaker         | 8. 9 V PP3 Battery     |
| 4. Power Button    | 9. Battery Cap         |
| 5. Plus (+) Button | 10. O-ring             |

## MAINTENANCE

- Keep the Battery Cap screw threads and O-ring clean.
- Periodically lubricate the O-ring with silicone grease.

## 零件

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. 探测区域      | 6. 减号 (-) 按钮 |
| 2. LED 手电筒   | 7. 电池仓       |
| 3. 扬声器       | 8. 9V PP3 电池 |
| 4. 电源键       | 9. 电池盖       |
| 5. 加号 (+) 按钮 | 10. O 型环密封圈  |

## 维护

- 保持电池盖螺纹和 O 型环密封圈清洁。
- 定期用硅脂润滑 O 型环密封圈。

## DÍLY

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Oblast detekce    | 6. Tlačítko mínus (-)   |
| 2. Svítlna LED       | 7. Příhradka na baterie |
| 3. Reproduktor       | 8. Baterie 9 V PP3      |
| 4. Vypínač           | 9. Kryt baterie         |
| 5. Tlačítko plus (+) | 10. O-kroužek           |

## ÚDRŽBA

- Udržujte závitý šroubu a O-kroužek na krytu baterie čisté.
- O-kroužek pravidelně mažte silikonovým mazivem.

## BAGIAN

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Area Deteksi    | 6. Tombol Minus (-) |
| 2. Senter LED      | 7. Tempat Baterai   |
| 3. Pengeras Suara  | 8. Baterai PP3 9 V  |
| 4. Tombol Daya     | 9. Tutup Baterai    |
| 5. Tombol Plus (+) | 10. Ring-O          |

## PEMELIHARAAN

- Jaga agar Tutup Baterai, ulir sekrup, dan ring-O tetap bersih.
- Lumasi ring-O secara berkala dengan pelumas silikon.

## भाग

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1. डिटेक्शन क्षेत्र | 6. माइनस (-) बटन      |
| 2. एलईडी टॉर्च      | 7. बैटरी कम्पार्टमेंट |
| 3. स्पीकर           | 8. 9 वी पीपी 3 बैटरी  |
| 4. पावर बटन         | 9. बैटरी क्रेप        |
| 5. प्लस (+) बटन     | 10. ओ-रिंग            |


## रखरखाव

- बैटरी क्रेप स्क्रू थ्रेड्स और ओ-रिंग को साफ रखें।
- समय-समय पर सिलिकॉन ग्रीस से ओ-रिंग को चिकनापन दें।



## TURN ON

Zapnout  
चालू कर  
打开电源  
Aktif

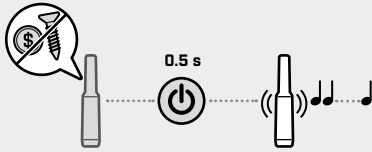


## TURN OFF

Vypnout  
बंद कर  
关闭  
Nonaktif



## ADJUST SENSITIVITY [5 LEVELS]

Nastavení citlivosti [5 úrovní]  
संवेदनशीलता समायोजित कर (5 स्तर)  
调节灵敏度 (5级)  
Sesuaikan Sensitivitas [5 tingkat]

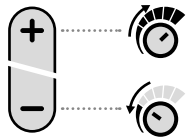

## RAPID RE-TUNE

Rychlé přeladění  
रपिड री-ट्यून  
快速重新调整  
Penyetelan Ulang Cepat




## ENABLE AUDIO

Povolit zvuk  
ऑडियो सक्षम कर  
启用音频  
Aktifkan Audio




## DISABLE AUDIO

Zakázat zvuk  
ऑडियो अक्षम कर  
禁用音频  
Nonaktifkan Audio




## TARGET AUDIO

Audio cíle  
लक्ष्य ऑडियो  
目标音频  
Audio Target

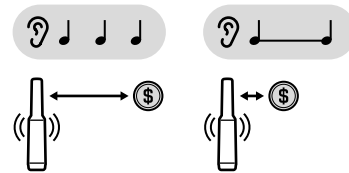


## ENABLE FERROUS AUDIO

Povolit železné audio  
लौह ऑडियो सक्षम कर  
启用铁质金属音频  
Aktifkan Audio Besi




## DISABLE FERROUS AUDIO

Zakázat železné audio  
लौह ऑडियो अक्षम कर  
禁用铁质金属音频  
Nonaktifkan Audio Besi




## FERROUS AUDIO

Železné audio  
लौह ऑडियो  
铁质金属音频  
Audio Besi

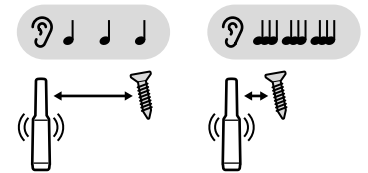

## INACTIVE ALARM

Neaktivní alarm  
निष्क्रिय अलार्म  
未启用警报  
Alarm Tidak Aktif

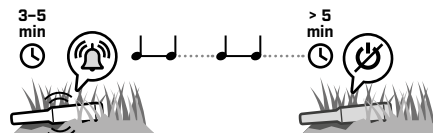

## FACTORY RESET

Obnovit tovární nastavení  
फ़ैक्टरी रीसेट  
恢复出厂设置  
Pengaturan Ulang Pabrik

