




4 Przyłmocz dolny watek do cewki.

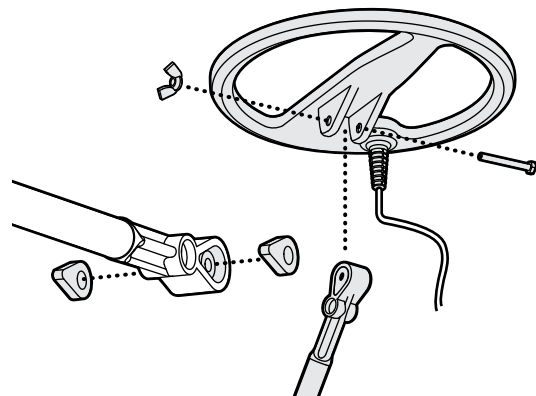


5 Przyłmocz g6rny watek do dolnego wateka.

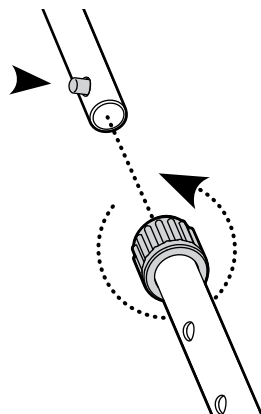


6 Dwi6n kabel cewki.

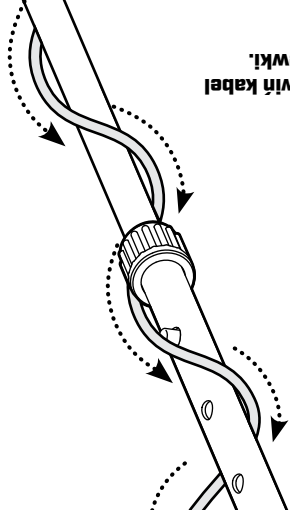


1 Przyłmocz podk6etnik do g6rnego wateku.

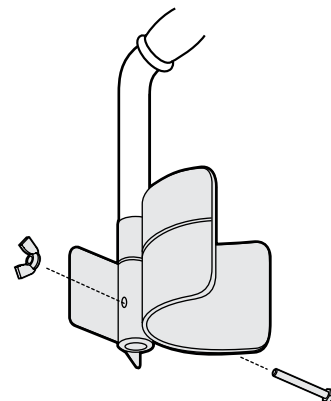

2 Przyłmocz cylinder kontrolny do g6rnego wateku.

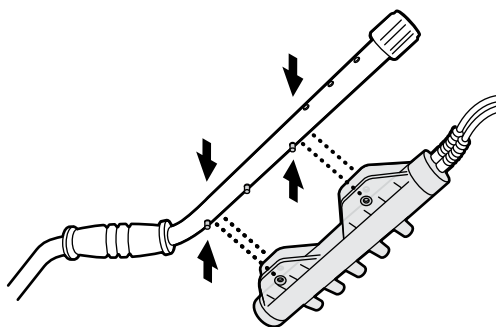

3 Podl6acz akumulator do g6rnego wateku.

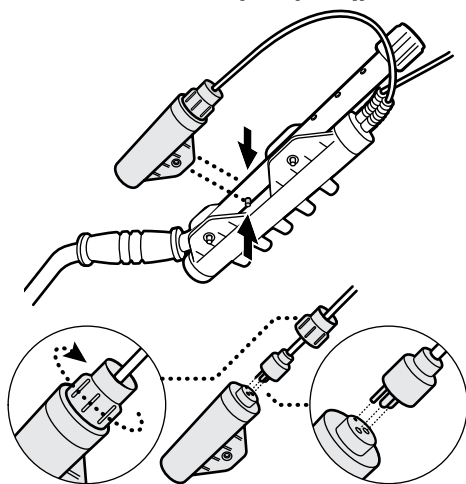

MONTAŻ



www.minelab.com

Tłumaczenia niniejszego Przewodnika wprowadzającego oraz pełnej wersji Podręcznika użytkownika są dostępne do pobrania online.

EXCALIBUR II

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY



4901-0381-PL-1



Minelab Electronics,
PO Box 35, Salisbury South
Australia Południowa 5106



SZYBKI START

TRYB ROZRÓŻNIANIE

Do wykrywania metali nieżelaznych

- 1 Ustaw przełącznik trybu na Disc (Rozróżnianie).



- 2 Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia. Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3 Ustaw żadaną pozycję elementu sterującego Rozróżnianie.



- 4 Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.




- 5 Rozpocznij wykrywanie.

TRYB PUNKTOWY / WSZYSTKIE RODZAJE METALI

Do wykrywania wszystkich rodzajów metali


- 1 Ustaw przełącznik trybu na Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali.

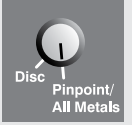

- 2 Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia. Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3 Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.

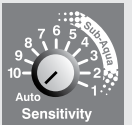

- 4 Rozpocznij wykrywanie.

KONTROLE

PL Polski

1. Discriminate
2. Podwodny
3. Auto
4. Wrażliwość
5. Tom
6. Wyłącz
7. Próg
8. Discriminate
9. Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali

FR Français

1. Discrimination
2. Sous-marin
3. Auto
4. Sensibilité
5. Volume
6. Désactivé
7. Niveau Seuil
8. Discrimination
9. Centrage / Tous Métaux

ES Español

1. Discriminación
2. Bajo el agua
3. Automático
4. Sensibilidad
5. Objeto
6. Apagado
7. Nivel del Umbral
8. Discriminación
9. Localizar / Todos los metales

ZH 中文


1. 识别
2. 水下
3. 自动
4. 灵敏度
5. 音量
6. 关闭
7. 阈值
8. 识别
9. 精确定位 / 所有金属

TO Italiano

1. Discriminazione
2. Subacqueo
3. Auto
4. Sensibilità
5. Tom
6. Spento
7. Livello Soglia Audio
8. Discriminazione
9. Localización / Tutti i Metalli

RU Русский

1. дискриминатор
2. Подводный
3. Авто
4. Чувствительность
5. Громкость
6. Выкл.
7. Порог. тон
8. дискриминатор
9. Центр цели / поиск всех металлов

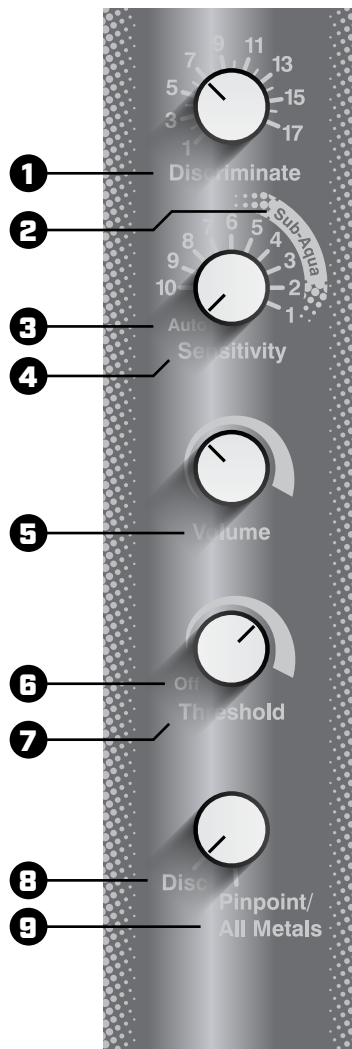

BATERIA

Alarm niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski, sygnał progowy będzie stopniowo wzrastał do głośnego ciągłego sygnału.

Ładowanie

Excalibur II jest dostarczany z przejściówką i ładowarką sieciową.

Ładowarka ładuje akumulatory z lokalnych gniazdek sieciowych (AC).

