




4 Przyłącz dolny watek do cewki.

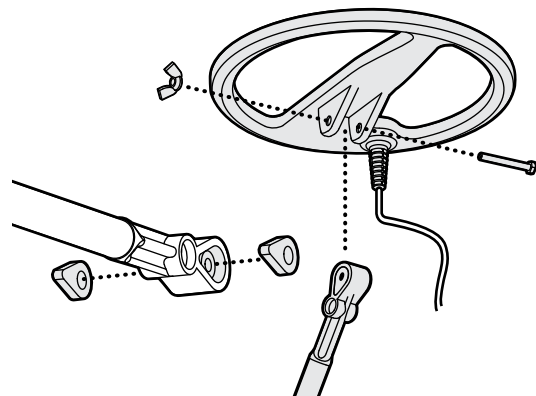


5 Przyłącz górny watek do dolnego wataka.

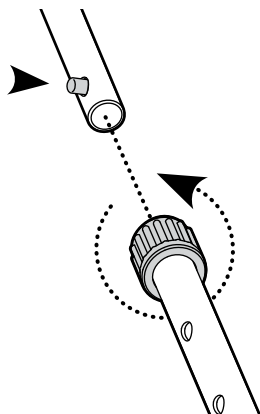


6 Dwiń kabel cewki.

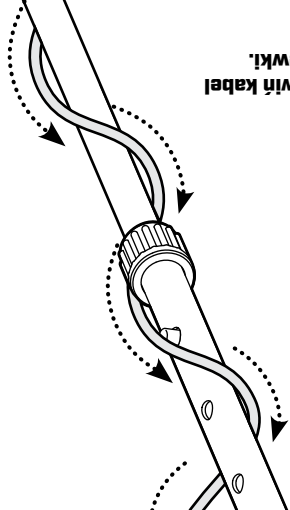


1 Przyłącz podkietnik do górnego wataku.

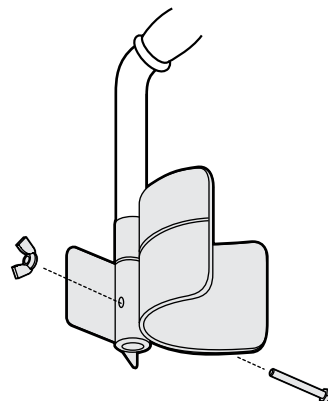

2 Przyłącz cylinder kontrolny do górnego wataku.

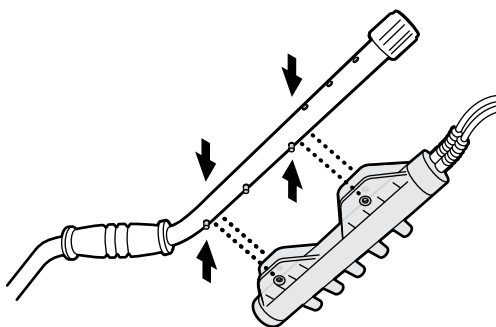

3 Podłącz akumulator do górnego wataku.

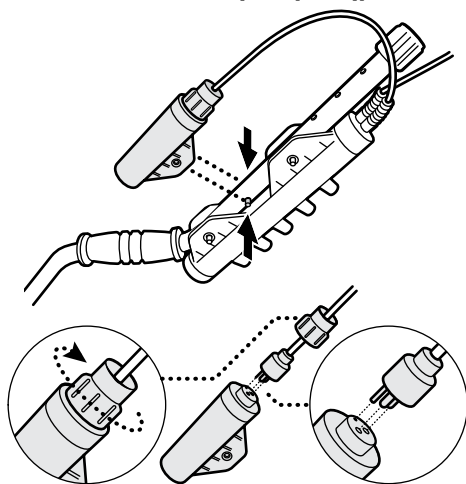

MONTAŻ



www.minelab.com

Tłumaczenia niniejszego Przewodnika wprowadzającego oraz pełnej wersji Podręcznika użytkownika są dostępne do pobrania online.

EXCALIBUR II

PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY



SZYBKI START

TRYB ROZRÓŻNIANIE

Do wykrywania metali nieżelaznych

- 1 Ustaw przełącznik trybu na Disc (Rozróżnianie).




- 2 Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia. Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3 Ustaw żadaną pozycję elementu sterującego Rozróżnianie.



- 4 Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.

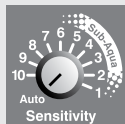


- 5 Rozpocznij wykrywanie.

TRYB PUNKTOWY / WSZYSTKIE RODZAJE METALI

Do wykrywania wszystkich rodzajów metali

- 1 Ustaw przełącznik trybu na Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali.

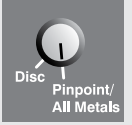

- 2 Włącz wykrywacz, przekręcając regulator progu w prawo, aż do kliknięcia. Kontynuuj obracanie, aż dźwięk stanie się ledwo słyszalny.



- 3 Ustaw kontrolę czułości na Auto lub na maksymalne ustawienie ręczne bez zakłóceń elektrycznych.



- 4 Rozpocznij wykrywanie.

KONTROLE

PL Polski

1. Discriminate
2. Podwodny
3. Auto
4. Wrażliwość
5. Tom
6. Wyłącz
7. Próg
8. Discriminate
9. Tryb punktowy / Wszystkie rodzaje metali

FR Français

1. Discrimination
2. Sous-marin
3. Auto
4. Sensibilité
5. Volume
6. Désactivé
7. Niveau Seuil
8. Discrimination
9. Centrage / Tous Métaux

ES Español

1. Discriminación
2. Bajo el agua
3. Automático
4. Sensibilidad
5. Objeto
6. Apagado
7. Nivel del Umbral
8. Discriminación
9. Localizar / Todos los metales

ZH 中文


1. 识别
2. 水下
3. 自动
4. 灵敏度
5. 音量
6. 关闭
7. 阈值
8. 识别
9. 精确定位 / 所有金属

TO Italiano

1. Discriminazione
2. Subacqueo
3. Auto
4. Sensibilità
5. Tom
6. Spento
7. Livello Soglia Audio
8. Discriminazione
9. Localización / Tutti i Metalli

RU Русский

1. дискриминатор
2. Подводный
3. Авто
4. Чувствительность
5. Громкость
6. Выкл.
7. Порог. тон
8. дискриминатор
9. Центр цели / поиск всех металлов

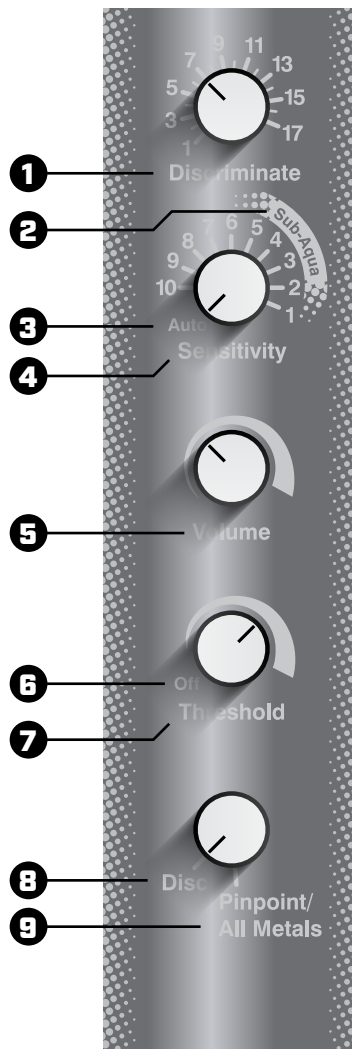

BATERIA

Alarm niskiego poziomu baterii

Gdy poziom naładowania baterii jest bardzo niski, sygnał progowy będzie stopniowo wzrastał do głośnego ciągłego sygnału.

Ładowanie

Excalibur II jest dostarczany z przejściówką i ładowarką sieciową.

Ładowarka ładuje akumulatory z lokalnych gniazdek sieciowych (AC).

