


KURZANLEITUNG

SCHRITT 1. EINSCHALTEN

Schalten Sie den Detektor ein. Die LCD leuchtet mit mehreren Symbolen.

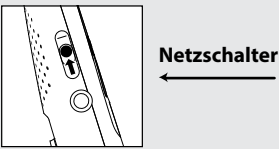

SCHRITT 2. BEGINN DES SUCHVORGANGS

Schwingen Sie die Suchspule von einer Seite zur anderen über den Boden. Der Detektor leuchtet und gibt einen Piepston aus, wenn ein Metallobjekt gefunden wird.



SCHWING-STUFE Halten Sie die Suchspule immer 2–3 cm über und parallel zum Boden.



GESCHWINDIGKEIT Schwingen Sie die Suchspule in einer Bewegung von einer Seite zur anderen über den Boden; ein Schwung von links nach rechts sollte etwa 1–2 Sekunden lang sein.




ÜBERLAPPENDE SCHWÜNGE Achten Sie darauf, dass Sie mit jedem Schwung den vorigen ein wenig überlappen, um sicherzustellen, dass der gesamte Bodenbereich abgesucht wurde.



ELEMENT GEFUNDEN Der Detektor leuchtet und gibt einen Piepston aus, wenn ein Zielobjekt gefunden wird.




ANPASSUNG Halten Sie den Detektor so, dass er eine direkte Verlängerung Ihres Unterarms bildet und sich leicht und bequem aufnehmen lässt.

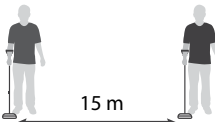


RAUM Der empfohlene Abstand beträgt 15 m, wenn mehrere Benutzer einen Bereich absuchen.

Schatzanzeige-LEDs leuchten auf, wenn ein Metallobjekt erkannt wurde. Je mehr Sie sich dem Ziel nähern, desto mehr LEDs leuchten. **ROT** zeigt ein Objekt aus eisenhaltigem Metall an (wahrscheinlich Schrott). **GRÜN** zeigt ein Objekt aus nichteisenhaltigem Metall an (möglicherweise wertvoll). **ORANGE** zeigt den Punktortungsmodus für alle Metallobjekte an.



Die LEDs leuchten von links nach rechts, wenn der Punktortungsmodus ausgeschaltet ist.




Die LEDs leuchten zum Mittelpunkt hin, wenn der Punktortungsmodus eingeschaltet ist. Dies hilft bei der Identifizierung der genauen Position des Objekts.



SYMBOLBESCHREIBUNGEN

Wenn ein Metallobjekt erkannt wird, blinkt das entsprechende Symbol auf dem Bedienfeld und weist damit auf den Typ des Ziels hin. Ist das Symbol aus (nicht sichtbar), so werden diese Objekttypen nicht erkannt.

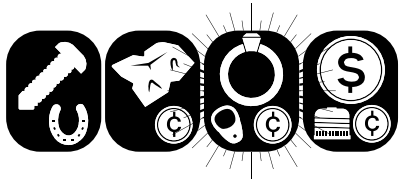


Z. B. Eisenobjekte, Nägel oder Hufeisen.

Z. B. Ringe, Laschen von Getränkedosen und geringwertige Münzen.

Z. B. Alufolie und geringwertige Münzen.

Z. B. Münzen mit niedrigem oder hohem Wert sowie Schraubverschlüsse.

BEDIENFELD

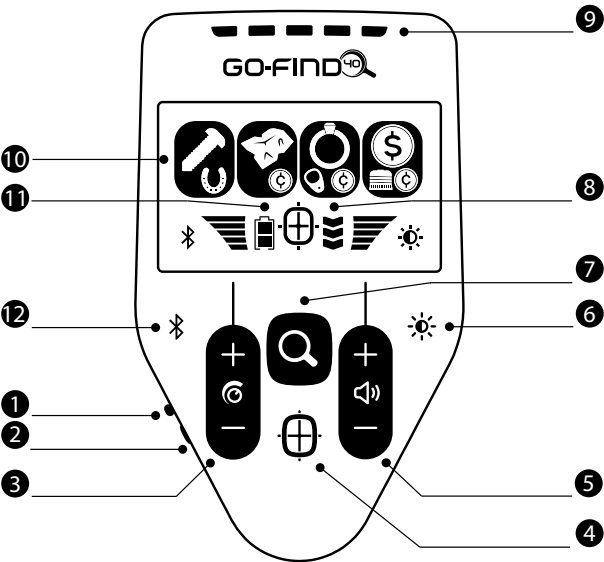

1) NETZSCHALTER (EIN/AUS)

2) KOPFHÖRERAUSGANG

3) EMPFINDLICHKEIT

Erhöhen für eine größere Suchtiefe. Sie müssen den Wert für diese Einstellung eventuell vergrößern, wenn starke Interferenzen oder fehlerhafte Signale auftreten.

4) PUNKTORTUNG (nur GO-FIND 40/60)

Ermitteln der genauen Position eines Ziels.

5) LAUTSTÄRKE

6) HINTERGRUNDLICHT

(Nur GO-FIND 40/60)

7) SUCH-MODUS

Erkennen und Zurückweisen von Metallobjekten.

8) TIEFENANZEIGE

Flach | Mittel | Tief

9) SCHATZANZEIGE-LED

Mithilfe roter und grüner LEDs können Sie Schätze schnell von Schrott unterscheiden.

(nur GO-FIND 40/60)

10) ELEMENTE FINDEN (x 4)

11) BATTERIESTAND

12) BLUETOOTH

(nur GO-FIND 40/60)

AUDIO-AUSGANG

1/8"-Anschluss mit Lautsprecher hinten.

SUCH-MODI

SUCH-Modi ermöglichen die Suche nach bestimmten Gruppen von Metallobjekten durch Akzeptieren oder Ablehnen der Erkennung. Sie brauchen keinen Müll auszugraben - nur die Schätze! Blättern Sie mit der Such-Taste durch die verschiedenen Modi.

GO-FIND 20	GO-FIND 40	GO-FIND 60
Wählen Sie aus zwei Such-Modi aus: 1) 2)	Wählen Sie aus drei Such-Modi aus: 1) 2) 3)	Wählen Sie aus vier Such-Modi aus: 1) 2) 3) 4)

DETEKTOR-SOUNDS

Der Detektor gibt einen Piepston aus, wenn ein Objekt erkannt wird. Dieser Ton ist über den Detektor-Lautsprecher hörbar oder über den an der Audio-Ausgangsbuchse angeschlossenen Kopfhörer (siehe Bedielfeld-Diagramm).


GO-FIND 20	GO-FIND 40	GO-FIND 60
Zwei verschiedene Töne: NIEDRIG HOCH	Drei verschiedene Töne: NIEDRIG MITTEL 1 HOCH	Vier verschiedene Töne: NIEDRIG MITTEL 1 MITTEL 2 HOCH

NIEDRIGER TON: Eisenziele (z. B. Nägel) erzeugen den niedrigsten Ton.

MITTEL 1 TON (NUR GO-FIND 40/60): Weniger wertvolle Metalle erzeugen einen niedrigeren Ton im mittleren Bereich.


MITTEL 2 TONE (NUR GO-FIND 60): Wertvollere Metalle erzeugen einen höheren Ton im mittleren Bereich.

HOHER TON: Silber- und Kupferobjekte erzeugen den höchsten Ton.




Kopfhörer | Grabwerkzeug | Telefonhalter


 Zum Einziehen des Gestänges tippen Sie fest auf den Sockel der Suchspule.

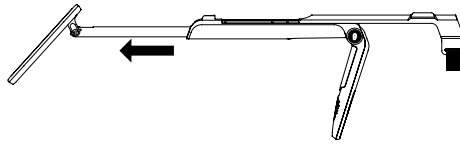


SCHRITT 6. Fahren Sie das untere Gestänge vollständig aus und RASTEN Sie es ein (oder lassen Sie es eingeklappt, um eine kürzere Detektorlänge zu vermeiden). Informationen zum Anpassen der Länge finden Sie unter 'Grundlagen zum Finden';

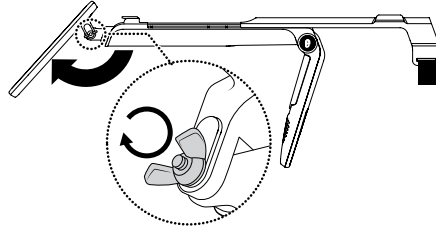

SCHRITT 5. Klappen Sie die Suchspule heraus, um parallel zum Boden zu suchen (siehe Grundlagen zum Finden). Ziehen Sie die Flügelmutter an, um die Spulenposition zu fixieren. Ziehen Sie die Mutter nicht zu fest an.

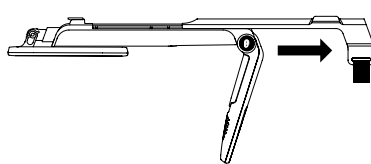


SCHRITT 4. Schieben Sie die Armstütze auf die gewünschte Länge heraus (normalerweise bis knapp unter Ihren Ellenbogen).

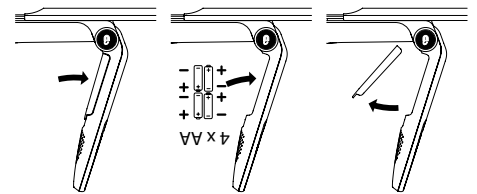


SCHRITT 3. Setzen Sie 4 x 1,5-V-AA(LR6)-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).

i Wenn Sie beim Entriegeln des Griffs nicht die Entriegelungstaste drücken, kann dies zu Schäden führen.

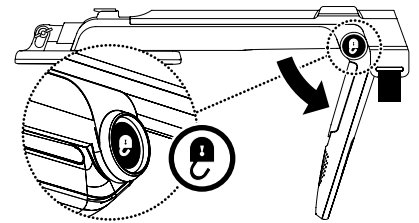

SCHRITT 2. Drücken Sie die rote ENTRIEGELUNGSTASTE an beiden Seiten, um den Griff zu entriegeln.

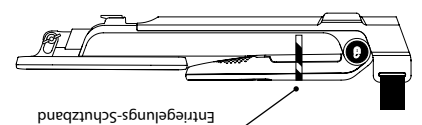

SCHRITT 1. Für Ihren GO-FIND-Detektor werden keine Zusätze oder Werkzeuge benötigt. Nehmen Sie einfach den Detektor aus der Verpackung.

MINELAB
www.minelab.com