




### 1. التشغيل

انقر زرّ التشغيل على جانب واجهة المستخدم.



### 2. اختر وضع كشف

اختر ملفّ البحث الشخصيّ من أجل وضع الكشف الأنسب للموقع الذي تريد الكشف فيه. (صورة "إكوينوكس 800" EQUINOX 800).

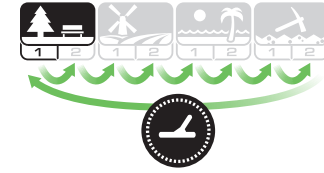

### 3. إلغاء الضوضاء

اختر "إلغاء الضوضاء" من قائمة الإعدادات من ثمّ اضغط على  $\times$  من أجل المباشرة بإلغاء الضوضاء. سيستغرق هذا الأمر ٨ ثواني تقريباً لإكماله.



### 4. بدء الكشف!

اضغط على (زرّ) للعودة إلى شاشة الكشف، والبدء في الكشف!



## أوضاع الكشف | كلّ وضع كشف لديه ملفّي بحث شخصيين قابلين للتعديل مع إعدادات افتراضية فريدة من نوعها.

### الحديقة

ممتاز للمناطق الترفيهية التي تحتوي على كمية كبيرة من النفايات، بما في ذلك الكشف الأكثر عموميّة.

1	2
عام / عملات معدنية	مجوهرات قيّمة

### الملعب

مثالي للكشف في الحقول التاريخية لأوسع مجموعة من الأحجار المستهدفة.

1	2
عملات معدنية / قطع أثرية	عملات معدنية في وضع ممتاز / قطع أثرية

### الشاطئ

محسّن ليكون مناسباً في جميع الظروف المالحة - الرمل الجاف والرمل الرطب، وركوب الأمواج، والغوص تحت المياه.

1	2
الرمل الرطب / الجاف	تحت المياه / ركوب الأمواج

### \*الذهب

الأنسب للتقيب عن قطع الذهب في مواقع حقول الذهب المعدنيّة.

1	2
الأرض العادية	أرض صعبة

## واجهة المستخدم | عدّل إعدادات جهاز الكشف واطّلع عليها.

\* تظهر علامة النجمة هذه في كامل الدليل للإشارة إلى المزايا التي لا تتوفّر إلّا في نموذج "إكوينوكس 800" EQUINOX 800.

### التشغيل

الضغط لوقت قصير على زرّ التشغيل لتشغيل الكاشف وإطفائه. الضغط مطوّلاً (٥ ثواني) لإعادة الكاشف إلى إعدادات المصنع.

### الضوء الخلفيّ


لاختيار مدى سطوع الضوء الخلفيّ\* أو لتشغيل الضوء الخلفيّ وإطفائه. يظهر رمز الضوء الخلفيّ عندما يكون الضوء الخلفيّ مشغّلاً.



### حالة البطارية

يشير ضوء LED إلى حالة الشحن خلال الشحن. يمكنك أن تضيء في إجراء الكشف كالمعتاد لدى الاتصال بباور بنك (بنك الطاقة) مع USB، تماماً مثل البطارية الاحتياطية.

ضوء وامض: يجري الشحن  
ضوء فضاء باستمرار: سُحنت البطارية بالوميض.



اشحن البطارية عندما يبدأ رمز البطارية بالوميض.

### وضع الكشف

لاختيار أوضاع الكشف: الحديقة، والملعب، والشاطئ والذهب\* لدى كلّ وضع كشف ملفّي بحث شخصيين قابلين للتخصيص إلى استعراض أوضاع الكشف. اضغط وانتظر لمدة ٥ ثواني لاستعادة الضبط المسبق للمصنع من أجل الملفّ الشخصي للبحث النشط.



### قائمة إعدادات الكاشف.

الضغط لوقت قصير على زرّ الإعدادات للدخول إلى قائمة إعدادات الكاشف واستعراضها. الضغط مطوّلاً في قائمة الإعدادات يؤدّي إلى الدخول إلى الإعدادات المتقدّمة إذا كانت متوفرة. اضغط على  $\pm$  مع اختيار الإعداد من أجل تعديل قيمته  $\pm$ .



### الإعداد

إلغاء الضوضاء  
أوتوماتيكي | يدوي\*

الموازنة الأرضية  
أوتوماتيكي | يدوي

تعديل الصوت  
من ٢٥ إلى ١٠٠

مستوى النجمة  
من ١٠ إلى ٢٥

نخمة الهدف  
١، ٢، ٥، ١٠، ٢٠، ٥٠

قبول/رفض  
٥٠ دقيقة جزء

سرعة العثور  
من ١ إلى ٣ | من ٨ إلى ١٠\*



### ملفّ تعريف المستخدم\*

الضغط مطوّلاً على زرّ "ملفّ تعريف المستخدم" يؤدّي إلى حفظ إعدادات الكاشف الحاليّة.

الضغط لوقت قصير يشغّل ملفّ تعريف المستخدم المحفوظ أو يطفئه.

### التمييز في الدرجة

ميزان تمييز عالي الدقّة مؤلّف من ٥٠ جزءاً (٩٠ إلى ٤٠) من أجل تحديد الهدف بدقّة وميّنات.

لدى الكشف عن هدف، اضغط على زرّ القبول/الرفض من أجل القبول به أو رفضه على الفور.

كما يمكنك إنشاء أنماط تمييز من خلال قائمة الإعدادات.

اضغط على  $\pm$  أو  $\pm$  من أجل الانتقال إلى جزء من ثمّ اضغط على زرّ قبول/رفض من أجل القبول به أو رفضه.

32

هوية الأهداف ١ إلى ٤٠ تشير إلى الأهداف غير الحديدية، مثلاً ٣٢.

-5

هوية الأهداف ٩- إلى ٠ تشير إلى الأهداف الحديدية، مثلاً -٥.

### التردد

إظهار تردّد التشغيل الحاليّ.

اضغط على زرّ التردد في أيّ وقت لاستعراض تردّدات التشغيل من أجل ملفّ البحث الشخصيّ النشط.

Multi

يعرض شكلاً مستطيلاً لدى التشغيل بتردد متعدّد في الوقت نفسه.

15 kHz

يعرض التردد الوحيد الحالي الذي تهرّز اختياره بالكيلوهرتز: ١٠, ١٥, ٢٠, ٣٠, ٤٠.

### التحديد بدقّة

يساعد في تحديد الموقع الدقيق للهدف قبل العثور عليه. اضغط على زرّ "التحديد بدقّة"/"الكشف" من أجل تمكين وضع التحديد بدقّة. اضغط من جديد من أجل العودة إلى شاشة الكشف.

