



通常の土壌 条件の厳しい土壌

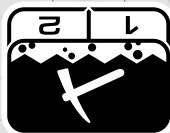

鉱物質を多く含む金鉱地での金塊探しに対応しています。

金*

水中/浜辺 温った砂/乾いた砂

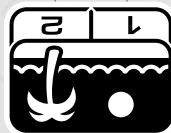

乾燥した砂、温った砂、浜辺、水中など、塩分を多く含むすべての条件に対応しています。

浜辺

高級コイノ工芸品 コイノ工芸品



非常に幅広いターゲットサイトの範囲をもつ歴史的跡地での探索に理想的です。

野原

高級宝飾品 一般/コイノ



この多いクリエーション地域に最適で、最も一般的な探索も含まれます。

公園

探査モード * EQUINOX 900のみ



探知する

4



ノイズキャンセリング

3



探査モードを選択

2



起動する

1

クイックスタート

スタートガイドとEQUINOX®
ユーザーマニュアルの全文はオンラインでダウンロードできます。

以下の言語でご利用いただけます。

- DE Deutsch
- FR français
- PT Português
- EN English
- JP 日本語
- RU русский
- ES Español
- KR 한국어
- ZH 中文

EQUINOX


700 | 900

スタートガイド




1-800-0460-1

組み立て

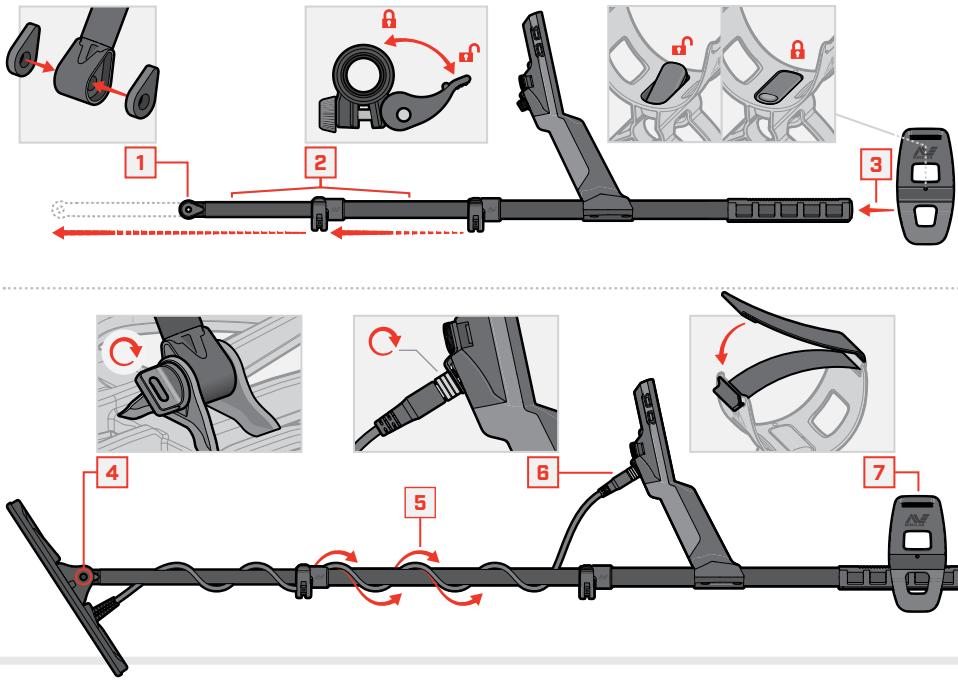


カムロックを締める

カムロックが滑ったり緩んだりした場合は、締めてください。

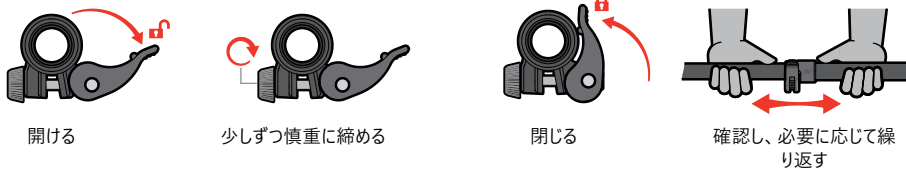

充電中

5~6時間

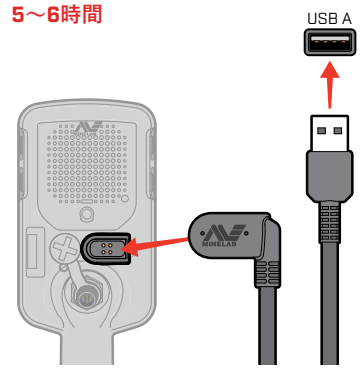

! 最小充電容量が2A@5Vの高品質なUSB充電器で探知器を充電してください。

低品質な充電器を使用すると、USB充電器が故障する危険性があります。USB充電器に次のマークがあることを確認してください。



3時間



コントロールおよびディスプレイ

ターゲットID番号
振動インジケータ
ヘッドホンインジケータ
無線オーディオインジケータ
対土壌バランス調整インジケータ
短押し：無線オーディオのオン/オフ
長押し：無線オーディオペアリング
ユーザープロファイル*
深度ゲージ

設定
短押し：次の設定にスクロール

- ノイズキャンセル
- 対土壌バランス調整
- 音量調整
- しきい値レベル
- ターゲットトーン
- 承認/排除
- 回復スピード

高度な設定
長押し：高度な設定に切り替え

- トーン音量
- しきい値ピッチ*
- トーンピッチ
- トーンブレイク
- 鉄のバイアス

浜辺過負荷インジケータ
充電状態LED
バッテリー残量/充電
電灯
電源
バックライト
識別スケール
短押し：バックライト
長押し：電灯
感度
周波数表示
ピンポイント探知インジケータ
探査モード

感度と設定の調整 (マイナス/プラス)
探査モード
全金属
ピンポイント/探知

周波数

承認/排除