


## MODOS DE PESQUISA

\* Apenas EQUINOX 900

### PARQUE

Ótimo para áreas recreativas com alto teor de lixo, incluindo a detecção mais generalizada.

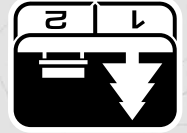

Moedas e Moedas Finas

### CAMPO


Ideal para detectar em campos históricos para obter a mais ampla variedade de tamanhos de alvos.



Moedas e Moedas Finas e Artefatos

### PRAIA


Para todas as condições de água salgada – areia seca, areia molhada, surf e debaixo d'água.

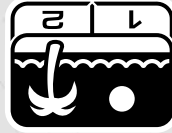

Areia Molhada e Seca e Embaixo d'água e Surf

### OURO\*

Para prospeção de pepitas de ouro em locais de garimpos de ouro mineralizado.

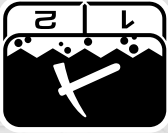

Solo Normal e Solo Difícil

## COMEÇO RÁPIDO



LIGAR



SELECIONE MODO DE PESQUISA



CANCELAR RUIDO



DETECTANDO



# EQUINOX

## 700 | 900

## GUIA DE INTRODUÇÃO

Este Guia de Introdução e o Manual do usuário completo do EQUINOX® estão disponíveis para baixar online.


Obtenha estes idiomas e muito mais:

- |                   |                    |                     |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>DE</b> Deutsch | <b>FR</b> français | <b>PT</b> Português |
| <b>EN</b> Inglês  | <b>JP</b> 日本語      | <b>RU</b> русский   |
| <b>ES</b> Español | <b>KR</b> 한국어      | <b>ZH</b> 中文        |



1-800-0449-1

## MONTAGEM

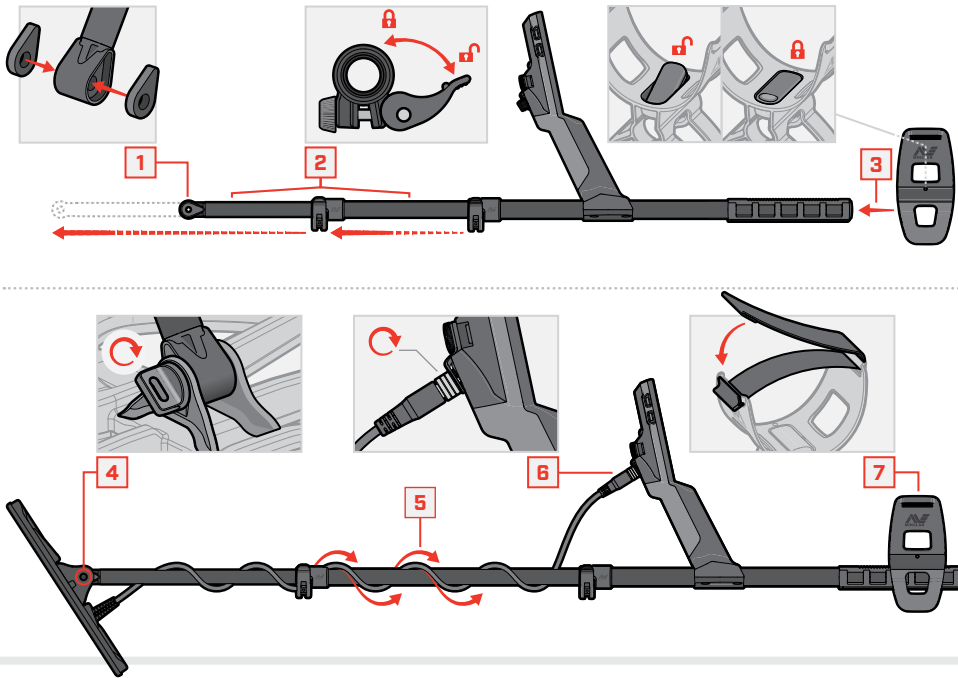

## APERTAR CONECTORES (CAMLOCKS)

Aperte os conectores (Camlocks) se eles deslizarem ou ficarem soltos.




Abrir



Aperte suavemente em incrementos




Fechar

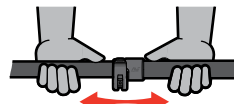

Verifique e repita se necessário

## CARREGAR

5-6 HORAS

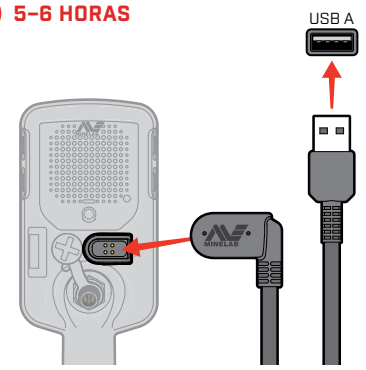

⚠ Carregue seu detector com um carregador USB de boa qualidade com capacidade de carga mínima de 2A @ 5V. Há risco de falha do carregador USB se for usado um carregador de baixa qualidade. Procure as seguintes marcas nos carregadores USB:



3 HORAS



## CONTROLES E TELA DE EXIBIÇÃO

**Indicador de Sobrecarga de Praia**

**LED de Status de Carga**

**Nível/Carregamento da Bateria**

**Lanterna**

**Ligar & Desligar**

**Luz de Fundo**

**Escala de Discriminação**

**Pressione o botão: Luz de fundo**

**Pressione o botão e mantenha pressionado: Lanterna**

**Nível de Sensibilidade**

**Exibir Frequência**

**Indicador de Precisão**

**Modos de Pesquisa**

**Ajuste de Sensibilidade e Configurações (Menos/Mais)**

**Modo de Pesquisa**

**Todo tipo de Metal**

**Identificar/Detectar**

**Número de Identificação de Alvo**

**Indicador de Vibração**

**Indicador de Fones de Ouvido**

**Indicador de Áudio sem Fio**

**Indicador de Rastreamento do Equilíbrio do Solo**

**Pressione o botão: Ligar/desligar áudio sem fio**

**Pressione o botão e mantenha pressionado: Emparelhamento de áudio sem fio**

**Perfil de usuário\***

**Medidor de profundidade**

**Configurações**

Pressione o botão: Vá para a próxima configuração

- Cancelar Ruído
- Equilíbrio de Solo
- Ajuste de Volume
- Nível Limite
- Tom de Alvo
- Aceitar/Rejeitar
- Velocidade de Recuperação

**Configurações avançadas**

Pressione o botão e mantenha pressionado: Alternar Configuração Avançada

- Volume do Tom
- Nível de Tom\*
- Intensidade de Tom
- Quebra de Tom
- Tendência de ferro

**Aceitar / Rejeitar**

**Frequência**

\* Apenas EQUINOX 900