

MOD CARIAN * EQUINOX 900 Sahaja

TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreasional yang ada banyak sampah, termasuk umun dan syiling paling umum.

Barang Kemas Halus

Umum dan Syiling

PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.

Syiling dan Artifak Halus

Syiling dan Artifak

PANTAI

Untuk semua keadaan bergeram - pasir kering, pasir basah, buih ombak dan dalam air.

Pasir Basah dan Kering

Bawah Air dan Buih Ombak

EMAS*


Untuk mencari gali ketulan emas di kawasan emas bernilai.

Darat dan Sukar

Darat dan Biasa

PERMULAAN PANTAS

1 HIDUPKAN

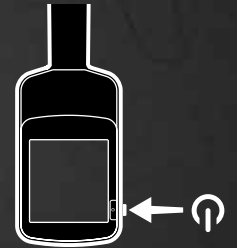


2 PILIH MOD CARIAN



3 PEMBATALAN HINGAR



4 PERGI MENGENAN

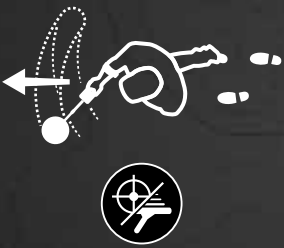

EQUINOX

700 | 900


PANDUAN BERMULA

Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna EQUINOX® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

 Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

DE Deutsch **FR** français **KR** 한국어 **RU** русский
ES Español **JP** 日本語 **PT** Português **ZH** 中文

PEMASANGAN

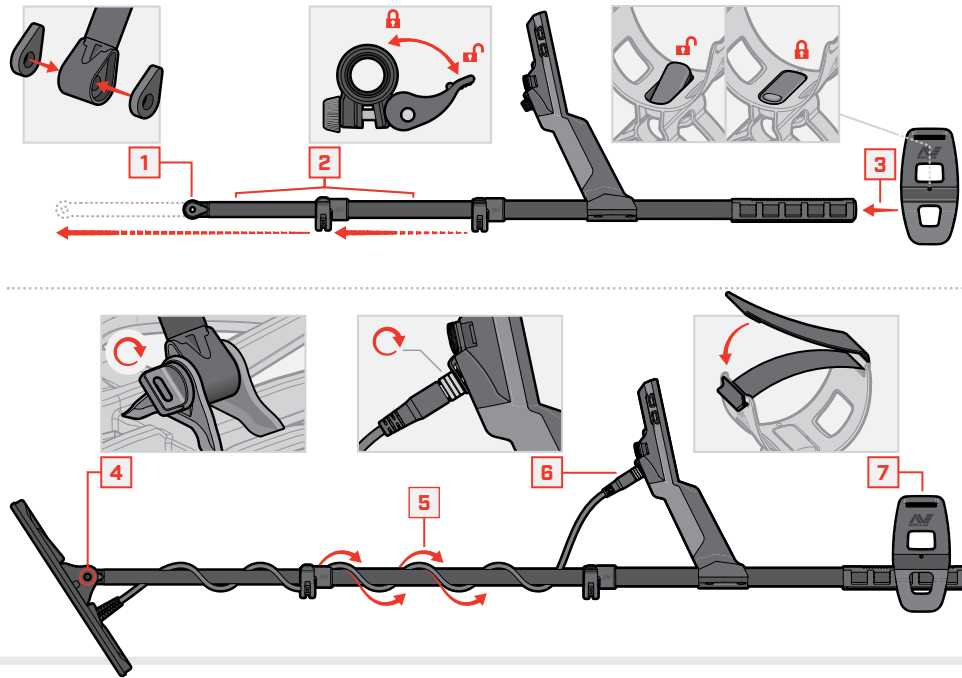

KETATKAN KUNCI GANDINGAN


Ketatkan Kunci Gandingan jika ia tergelincir atau longgar.




Buka



Ketatkan perlahan-lahan secara menaik




Tutup



Semak dan ulangi jika perlu

MENGECAS

5-6 JAM

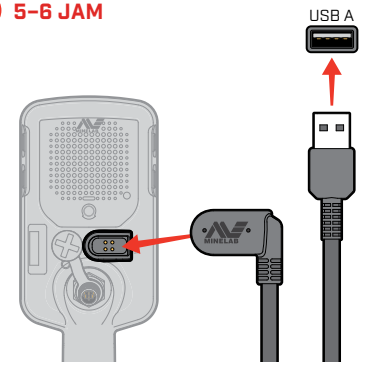

⚠ Cas pengesan anda dengan pengecas USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.
Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan.
Cari tanda berikut pada pengecas USB:



3 JAM



KAWALAN & PAPARAN

