


## MOD CARIAN

### TAMAN

Sesuai untuk kawasan rekreas yang ada banyak sampah, termasuk pengesanan yang paling umum.

Umum dan Syiling

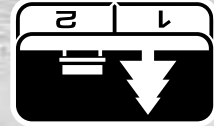

### PADANG

Sesuai untuk mengesan di padang bersejarah untuk julat saiz sasaran yang paling luas.


Syiling dan Artfak




### PANTAI

Untuk semua keadaan berगरام - pasir kering, pasir basah, buah ombak dan dalam air.

Pasir Basah dan Pasir Kering

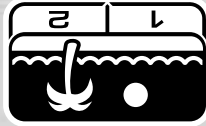

### HIDUPKAN

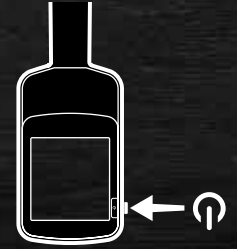

1

## PERMULAAN PANTAS

### PILIH MOD CARIAN




2

### PEMBATALAN HINGGAR



3

### PERGI MENGESAN

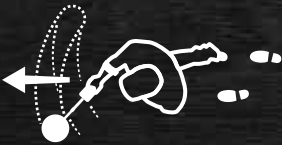

4



# X-TERRA PRO

## PANDUAN BERMULA


Panduan Bermula ini dan Manual Pengguna X-TERRA PRO® yang lengkap tersedia untuk dimuat turun dalam talian.

Dapatkan bahasa ini dan banyak lagi:

- DE Deutsch
- FR français
- KR 한국어
- RU русский
- ES Español
- JP 日本語
- PT Português
- ZH 中文




## PEMASANGAN

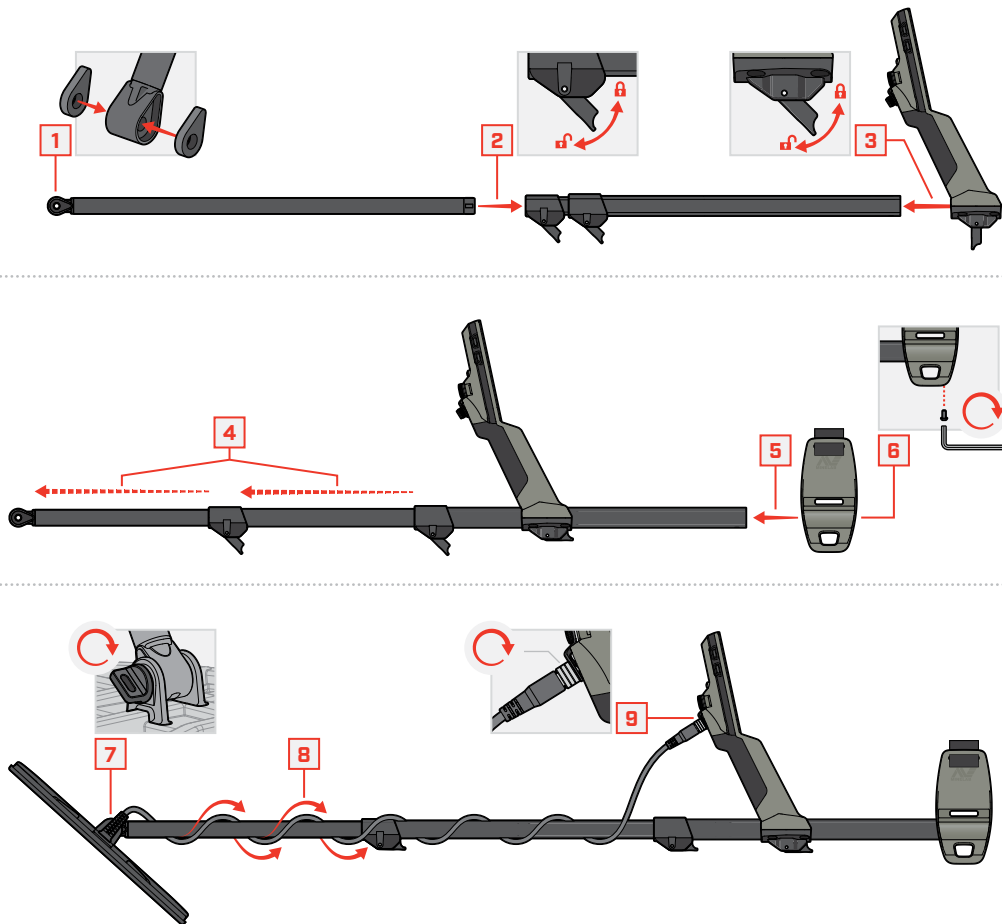

## MENGECAS

5-6 JAM

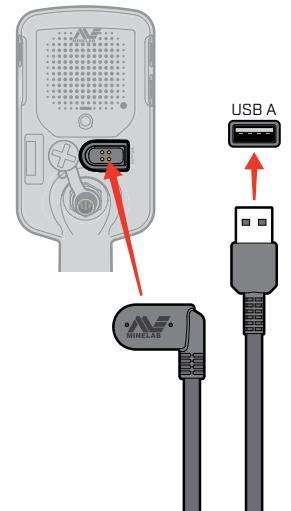

**!** Cas pengesan anda dengan pengecas USB berkualiti tinggi yang mempunyai kapasiti pengecasan minimum 2 A @ 5 V.

Risiko kegagalan pengecas USB jika pengecas berkualiti rendah digunakan.

Cari tanda berikut pada pengecas USB:



## KAWALAN & PAPARAN

