


๐๖๕๕๕๕๕

VANQUISH 440/540

เริ่มต้นกับ ไพร์พินาศ
440 540



minelab.com/vanquish



คู่มือฉบับย่อและฉบับเต็มภาษาไทยสามารถดาวน์โหลดผ่าน
ทางเว็บไซต์ได้

4901-0335-1

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



เริ่มต้นง่าย ๆ

- 1 เปิดเครื่อง
- 2 รอ 5 วินาที
- 3 ไปลุยได้เลย



โหมดการค้นหา

เหรียญ



ค้นพบเหรียญเงินมากมาย ในขณะที่สามารถคัดแยกขยะได้เป็นอย่างดีทั้งในสนามและชายหาด

ของโบราณ



ค้นหาของโบราณที่ฝังลึกไม่ว่าจะในทุ่งนาหรือในป่า

เครื่องประดับ




ค้นพบเครื่องประดับชั้นงามไม่ว่ามันจะอยู่ในพื้นแบบไหน

ปรับแต่งเอง




โหมดการค้นหาที่สามารถปรับแต่งได้เองเพื่อการค้นหาที่ดียิ่งขึ้น

แผงควบคุม

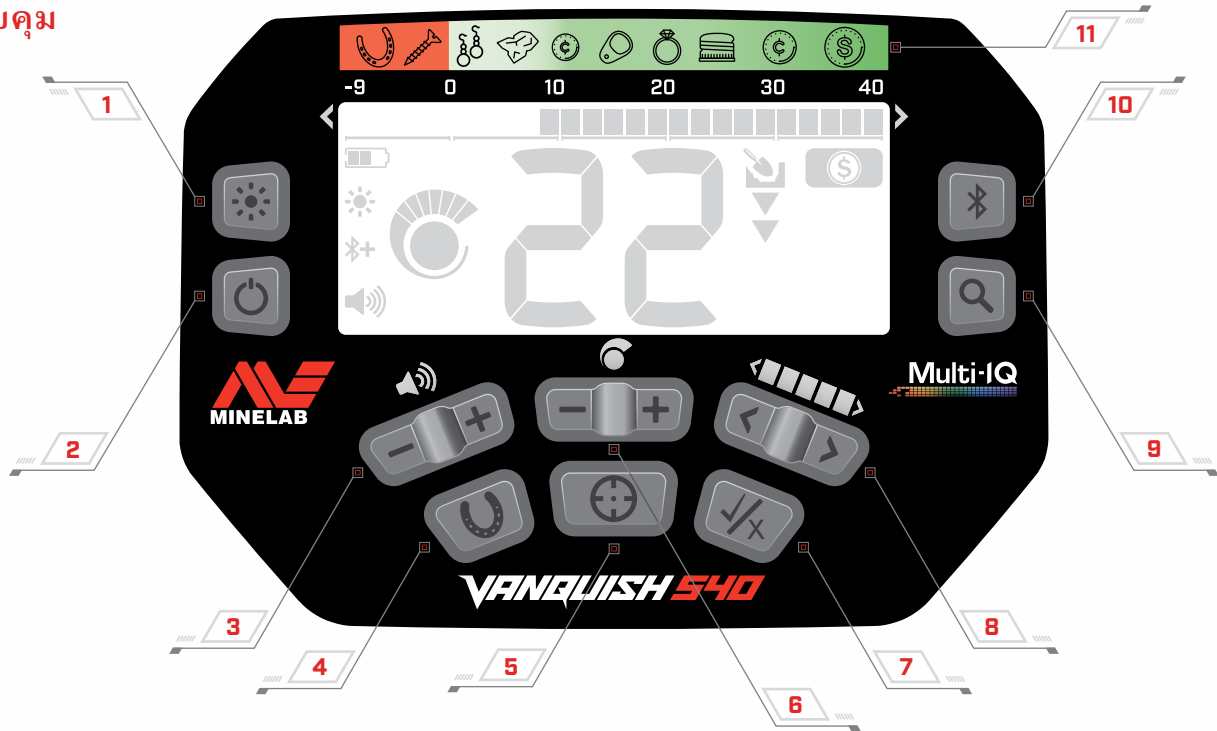

จอแสดงผล

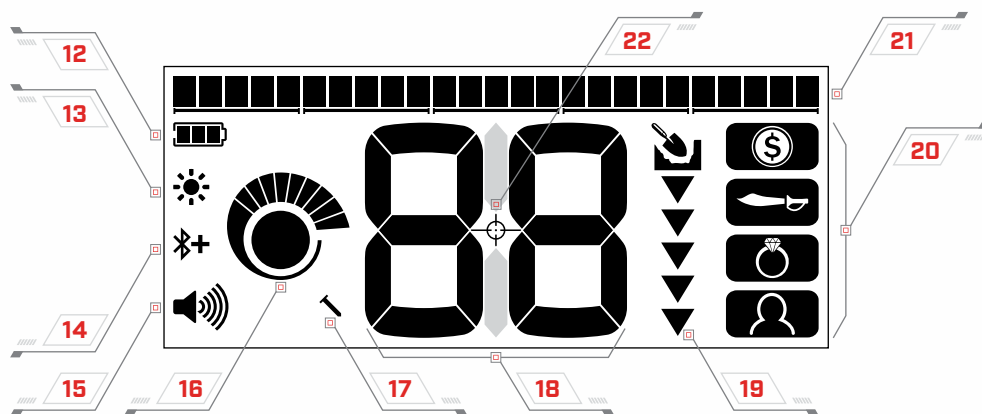

แผงควบคุม

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1 เปิด / ปิด ไฟหน้าจอ (540) | 7 ตัด / ไม่ตัด โลหะ |
| 2 เปิด / ปิด | 8 ปรับรูปแบบการตัดขยะ |
| 3 ปรับเสียง | 9 โหมดการค้นหา |
| 4 ไม่ตัดขยะ* | 10 เปิด / ปิด บลูทูธ (540) |
| 5 โหมดซีเฝ้า | 11 แลบบรรูปเป้าหมาย |
| 6 ปรับความไวภาครับ | |

* กดค้างเพื่อเข้าสู่การปรับ IRON BIAS (540)

จอแสดงผล

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 12 ระดับพลังงาน | 18 หมายเลขเป้าหมาย |
| 13 สัญลักษณ์ เตือนเปิดไฟหน้าจอ (540) | 19 ระดับความลึก |
| 14 สัญลักษณ์ เปิด / ปิด บลูทูธ (540) | 20 โหมดการค้นหา |
| 15 ระดับเสียง | 21 การตัดแยกโลหะ |
| 16 ระดับความไวภาครับ | 22 สัญลักษณ์ การพินพ้อยท์ |
| 17 สัญลักษณ์ IRON BIAS | |

