

Sluchawki bezprzewodowe



Nr modelu: ML85

Sluchawki bezprzewodowe

Bezprzewodowe sluchawki o stylowym wygladzie i ergonomicznej konstrukcji, wyposazone w stereofoniczne przetworniki dzwiuku i najnowszy chipset nRF5340, zapewniajaj wysokej jakosci bezprzewodowy dzwiek o niskim czasie opoznienia.


Zawartosc paczki

- Sluchawki
- 3,5 mm odlaczany kabel pomocniczy
- Kabel USB-C do ladowania
- Twardy futerał
- Odpinana torba z siatki
- Instrukcja obslugi

Specyfikacja produktu

- Chipset: Nordic nRF5340
- Zakres pracy: do 10 m
- Czas ladowania: 3 godziny
- Czas pracy: 35-40 godzin
- Wymiary: 21,0 (dl.) x 16,0 (szer.) x 8 (wys.) cm (rozlozony)
- 21,0 (dl.) x 16,0 (szer.) x 5 (wys.) cm (zlozony)
- Waga: 221g
- Czestotliwosc robocza: 2,4-2,485 GHz
- Moc wyjsciowa dzwiuku: 15 mW x 2
- Moc zasilania: 0,1W

Przyciski i wskaźniki

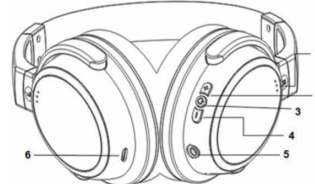

1. Dioda LED
2. Głoŝnoŝć +
3. Przycisk wielofunkcyjny (MFB) (wł./wyl. zasilania, parowanie i przywracanie ustawieŝ fabrycznych)
4. Głoŝnoŝć -
5. Gniazdo audio 3,5 mm
6. Port ladowania USB-C

Rozpoczecie pracy

Aby uzyć bezprzewodowych sluchawek stereo ML85, wykonaj ponizsze kroki:

1. Upewnij sie, ze sluchawki bezprzewodowe sa w pelni naladowane.
2. Sparuj naladowane sluchawki bezprzewodowe z bezprzewodowym urzadzeniem Minelab

Ladowanie sluchawek

Podlacz kabel ladujacy USB-C do gniazda USB-C (6) sluchawek. Dioda LED bedzie swiecić na czerwono podczas ladowania.

Sluchawki bezprzewodowe

Nacisnij i przytrzymaj MFB (3), az zaswieci sie dioda LED (1) zacznie migac na niebiesko przez 1 sekunde, a nastepnie zacznie migac na czerwono i niebiesko. Sluchawki automatycznie przechodza w tryb parowania, gdy zadne urzadzenie nie jest sparowane.

Wylaczanie sluchawek

Nacisnij i przytrzymaj MFB (3) przez 2 sekundy, az sluchawki sie wylacza.

Parowanie sluchawek

1. Umieŝ sluchawki i wykrywacz w odleglosci nie wiekszej niz jeden metr od siebie.
2. Upewnij sie, ze sluchawki sa wylaczone.
3. Nacisnij i przytrzymaj MFB (3), az zaswieci sie dioda (1) zacznie migac na czerwono i niebiesko.
4. Nacisnij i przytrzymaj przycisk komunikacji bezprzewodowej na wykrywaczu przez 2 sekundy. Wszystkie symbole sieci bezprzewodowej beda migac.
5. Po zakonczeniu parowania, dioda LED (1) bedzie migac na niebiesko raz na 3 sekundy i zostanie polaczona z wykrywaczem.

Notatka: Jeŝli parowanie nie moze zostac zakonczzone, sluchawki beda kontynuowac probe parowania, az do nawiązania polaczenia.

Polacz sie z ostatnio sparowanym urzadzeniem

Sluchawki polacza sie z ostatnio sparowanym urzadzeniem. Jeŝli parowanie przebieglo pomyslnie, dioda LED (1) bedzie migac na niebiesko co 3 sekundy. Jeŝli parowanie nie moze zostac zakonczzone, sluchawki beda kontynuowac probe parowania, az do nawiązania polaczenia.

Zmiana poziomu głoŝnoŝci

Nacisnij jeden raz przycisk Głoŝnoŝć - (4), aby zmniejszyc głoŝnoŝcie. Nacisnij jeden raz przycisk Głoŝnoŝć + (2), aby wzroszyc głoŝnoŝcie.

Resetowanie do domyŝlnych ustawieŝ fabrycznych (w tym usunięcie parowania)

Upewnij sie, ze sluchawki sa wylaczone. Nacisnij MFB (3) przez okolo 10 sekund, az dioda LED (1) zamiga dwukrotnie na czerwono i niebiesko, a nastepnie zwolnij przycisk. Sluchawki beda teraz w trybie parowania, a wskaźnik LED (1) bedzie migac na czerwono i niebiesko. Wszystkie wcześnieŝ sparowane urzadzenia zostana anulowane.

Uzywaj kabel, dostarczony do sluchawek 3,5 mm

Kabel audio 3,5 mm jest dolaczony do zestawu, gdy akumulator sluchawek jest rozladowany. Mozesz takze uzyć kabla audio z urzadzeniami, ktore nie posiadaja funkcji bezprzewodowego przesyłania dzwiuku.

Rozwiazywanie problemow

Jeŝli nie mozesz podlaczyc sluchawek do urzadzenia, spróbuj wykonac nastepujace czynnosci:

- Upewnij sie, ze sluchawki sa wlaczone i odpowiednio naladowane.
- Upewnij sie, ze sluchawki sa sparowane z urzadzeniem.
- Upewnij sie, ze funkcja lacznosci bezprzewodowego dzwiuku w urzadzeniu jest wlaczona. Szczegolowe instrukcje znajduja sie w podręczniku uzytkownika urzadzenia.
- Upewnij sie, ze sluchawki znajduja sie w promieniu 10 metrów od rozlokowania urzadzenia i nie ma miedzy nimi zadnych przeszkod, takich jak sciany lub inne urzadzenia elektroniczne.
- Jeŝli powyzsze kroki nie rozwiaza problemu, naladuj sluchawki i wylacz oraz wlacz urzadzenie ponownie.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa

- Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawic sie sluchawkami — istnieje ryzyko zadlawienia malymi czesciami.
- Nalezyc przestrzegac wszystkich znakow nakazuujacych wylaczenie urzadzenia elektrycznego lub produktu radiowego RF w wyznaczonych miejscach. Mogu to byc szpitale, obszary wybuchowe i srodowiska potencjalnie wybuchowe.
- Wylacz sluchawki przed wejściem na poklad samolotu.
- Nigdy nie montuj ani nie przechowuj sluchawek nad obszarem napelnienia poduszki powietrznej, poniewaz w przypadku wywołania poduszki powietrznej moze dojsc do powaznych obrazen.
- Nie otwieraj ani nie niszczy wbudowanej baterii.
- Baterie nalezyc uzylic zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj razem z odpadami domowymi.
- Wbudowany akumulator sluchawek nalezyc ladowac wylicznie zgodnie z instrukcjami, zawartymi w instrukcji obslugi.
- Unikaj ladowania sluchawek w ekstremalnych temperaturach.

Pielegnacja i konserwacja sluchawek

- Wylacz sluchawki przed wlozeniem ich do kieszeni lub torby.
- Nie nalezyc narazac sluchawek na dzialanie plynow, wilgoci, poniewaz sluchawki nie sa wodoodporne.
- Do czyszczenia sluchawek nie nalezyc uzywac sciernych rozpuszczalnikow czyszczacych.
- Nie nalezyc narazac sluchawki na dzialanie skrajnych temperatur. Zakres temperatur przechowywania wynosi od -0°C do +60°C (stopni Celsjusza).
- Nie wrzucaj sluchawek do ognia, poniewaz moze to spowodowac wybuch.
- Nie dopuszczaj do kontaktu sluchawek z ostrymi przedmiotami, poniewaz moze to spowodowac zarysowania i uszkodzenia.
- Nie próbuj rozkręcać sluchawek, poniewaz nie zawieraja one elementow, ktore moza serwisowac.
- Jeŝli sluchawki nie sa uzywane przez dluzszy czas, przechowuj je w suchym miejscu wolnym od ekstremalnych temperatur i kurzu.

Mozliwosc aktualizacji oprogramowania

Sluchawki ML85 moza zaktualizowac za pomoca zlacza USB-C. Wiecej informacji moza znalezc na stronie www.minelab.com/support.

KOMPATYBILNOSC BEZPRZEWODOWA

Technologia bezprzewodowa, zastosowana w sluchawkach ML85, jest kompatybilna tylko z niektorymi wykrywaczami metali Minelab. Wiecej informacji moza znalezc na stronie www.minelab.com/support.

Firma Minelab zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie, wyposazeniu i cechach technicznych w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a Minelab™ jest znakiem towarowym firmy Minelab Electronics Pty. Limited.

Wskazania LED

Stan	Stan diody LED
Stan parowania	Naprzemiennie czerwony niebieski
ladowanie	Nieprzerwany czerwony
Podlaczono	Miga na niebiesko co 3 sekundy
Nie podlaczono	Miga na niebiesko 3 razy na sekunde

1

2

3

4

5

6

4901-0425-PL-1

7