



World's Best Metal Detection Technologies

MPS DVT and SETRA

Designed for use with the Quick Start GPX 5000 Panel sticker. Diseñado para su uso con el panel de inicio rápido del GPX 5000. Zaprojektowany do użytku z naklejką Quick Start GPX 5000 Panel.



Middle East & Africa
+971 4 254 9995
minelab@minelab.ae

North, South & Central America
+1 630 401 8150
info@minelabamerica.com

Europe & Russia
+353 21 423 2352
minelab@minelab.ie

Australia & Asia Pacific
+61 8 8238 0888
minelab@minelab.com.au

www.minelab.com

4901-0147-5



Quick Start Guide
Guía de inicio rápido
Skrocona instrukcja obsługi
Guía para empezar a trabajar rápidamente

GPX 5000

Trouble Shooting Problema no funcionamiento Problema al ejecutar Rozwiązanie problemów

OPERATING FREQUENCY: The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 5 kHz.

Read instruction manual on how to increase performance through advanced features. Lea el manual de instrucciones de cómo mejorar el rendimiento con más opciones de configuración avanzadas. Przeczytaj instrukcję obsługi, jak zwiększyć wydajność dzięki zaawansowanym funkcjom.

1 Turn to reset detector
Girar para reajustar el detector
Obróć, aby zresetować wykrywacz

2 Turn to
Girar para
Obróć

3 Turn to reset detector
Girar para reajustar el detector
Obróć, aby zresetować wykrywacz

Factory Reset
Configuración de fábrica
Ajuste de fábrica
Przywrócenie ustawień fabrycznych

Press & hold for 5 seconds
Wciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund

Mantenga pulsado durante 5 segundos
Pressione e segure por 5 segundos

Detecting Basics

Conceptos básicos de detección

Detecção básica

Podstawy Wykrywania

Secure cable to shaft
Sujete el cable a eje
Mantenha o cabo junto à haste
Zabezpiecz kabel do wałka

Keep metal away from coil
Mantener el metal lejos de la bobina
Mantenha metais longe da bobina
Trzymaj metal z dala od cewki

Move apart
Mantenerse alejado
Mantenha afastado
Oddalają się od siebie

Recommended 25m
Recomendado de 25 m
Recomendada de 25 m
Zalecane 25 m

Sweep level
Nivel de barrer
Nível de varredura
Poziom ruchów zamiatających


Sweep slowly
Barrer lentamente
Varredura vagarosa
Powolne ruchy zamiatające

Overlap sweep
Superposición de barrer
Varredura além da área
Powolne ruchy zamiatające


Refill hole
Llene el agujero
Preencher o buraco
Otwór do napełniania

Setup Ligar

1 Switches as shown
Interruptores como se indica
Botões conforme ilustrados
Przełączniki jak pokazano

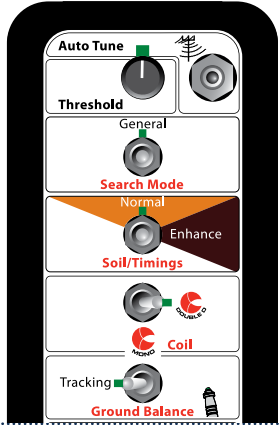


2 Turn on (Press & Release)
Encender (presione y suelte)
Ligar (pressione e solte)
Włączyć (naciśnij i zwolnij)

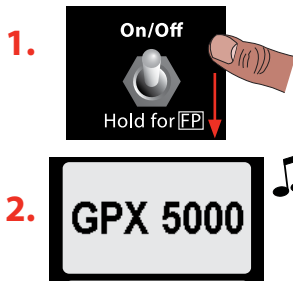

Para encenderla. Ustawienie


3 Auto Tune
Sintonización Automática
Auto-sintonia
Automatyczne dostrajanie

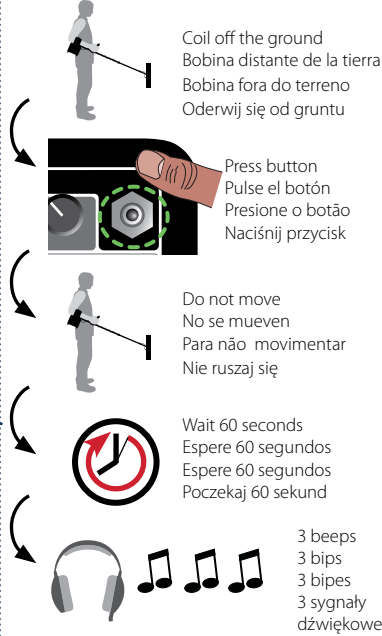

4 Confirm Threshold
Confirmando el umbral
de tono
Confirmação de tom Limiar
Potwierdź próg

Ground Balance Otimização de solo

5 Move coil up & down
Mueva la bobina hacia arriba y abajo
Movimente a bobina para cima e para baixo
Przesuń cewkę w górę i w dół

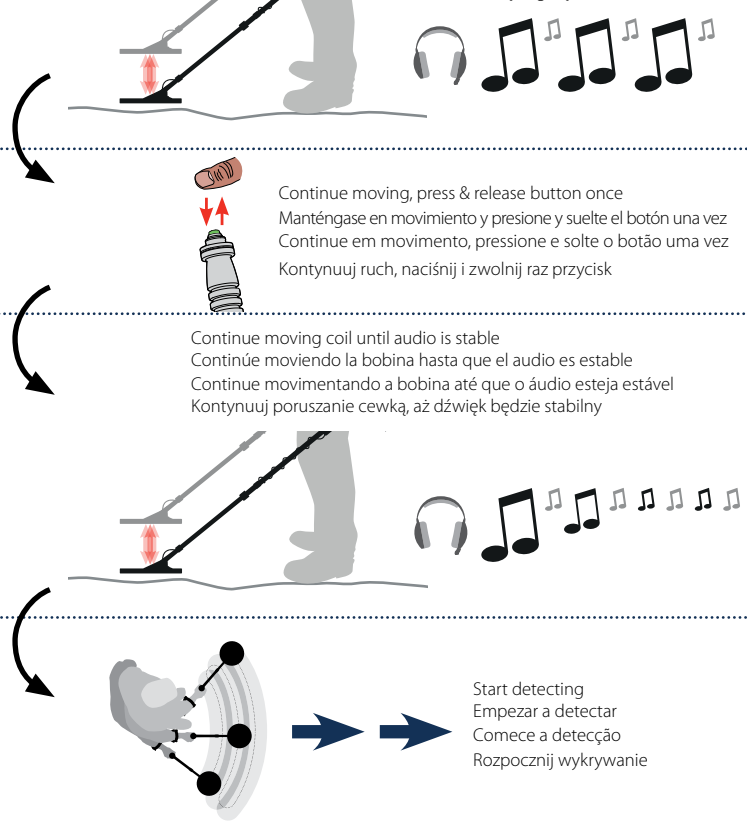


Unstable Audio

Audio inestable

Áudio instável

Niestabilny dźwięk


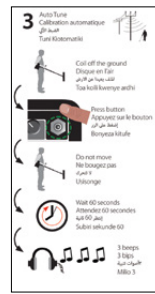


Soil/Timings

Solo/optimización

Solo/otimização

Gleba/Czas

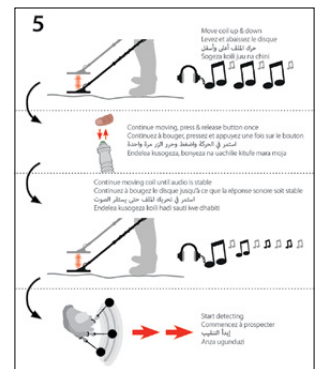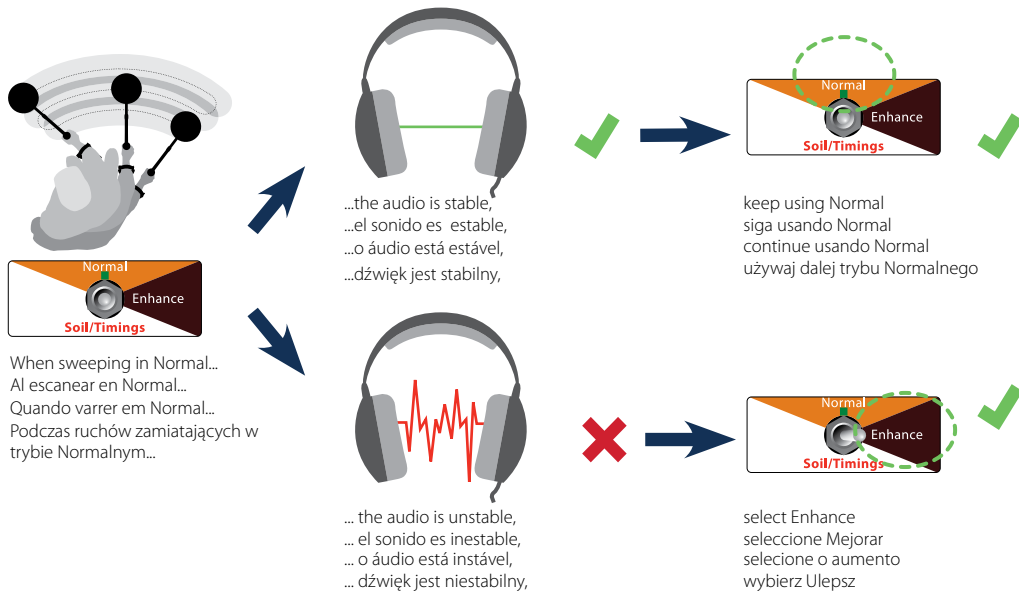

After changing Soil/Timings always repeat step 5
Después de cambiar el suelo / optimizar siempre repita el paso 5
Após mudar Solo/Otimização, sempre repita o passo 5
Po zmianie gleby/czasu zawsze powtarzaj krok 5