


MODOS DE PESQUISA

Moedas e
Jóias

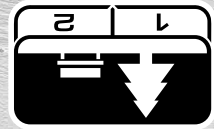

Ótimo para áreas recreativas com alto teor de lixo, incluindo a detecção mais generalizada.

PARQUE


Moedas e
Moedas Finas e Artefatos



Ideal para detectar em campos históricos para obter a mais ampla variedade de tamanhos de alvos.


CAMPO

Areia Molhada e Seca
e Embaixo d'água e Surf

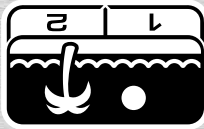


Para todas as condições de água salgada — areia seca, areia molhada, surf e debaixo d'água.

PRAIA

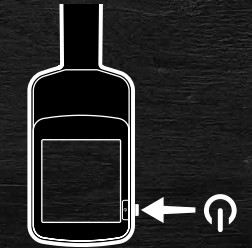


LIGAR

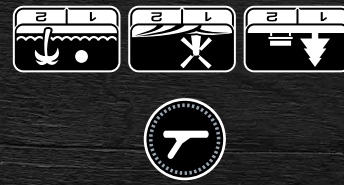

SELECIONE MODO DE PESQUISA



CANCELAR RUIDO

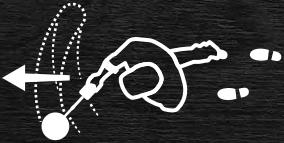

DETECTANDO



QUICK START



X-TERRA PRO

GUIA DE INTRODUÇÃO

Este Guia de Introdução e o Manual do usuário completo do X-TERRA PRO® estão disponíveis para baixar online.

Obtenha estes idiomas e muito mais:


- DE Deutsch
- FR français
- PT Português
- EN Inglês
- JP 日本語
- RU русский
- ES Español
- KR 한국어
- ZH 中文

minelab.com

4901-0447-1




MONTAGEM

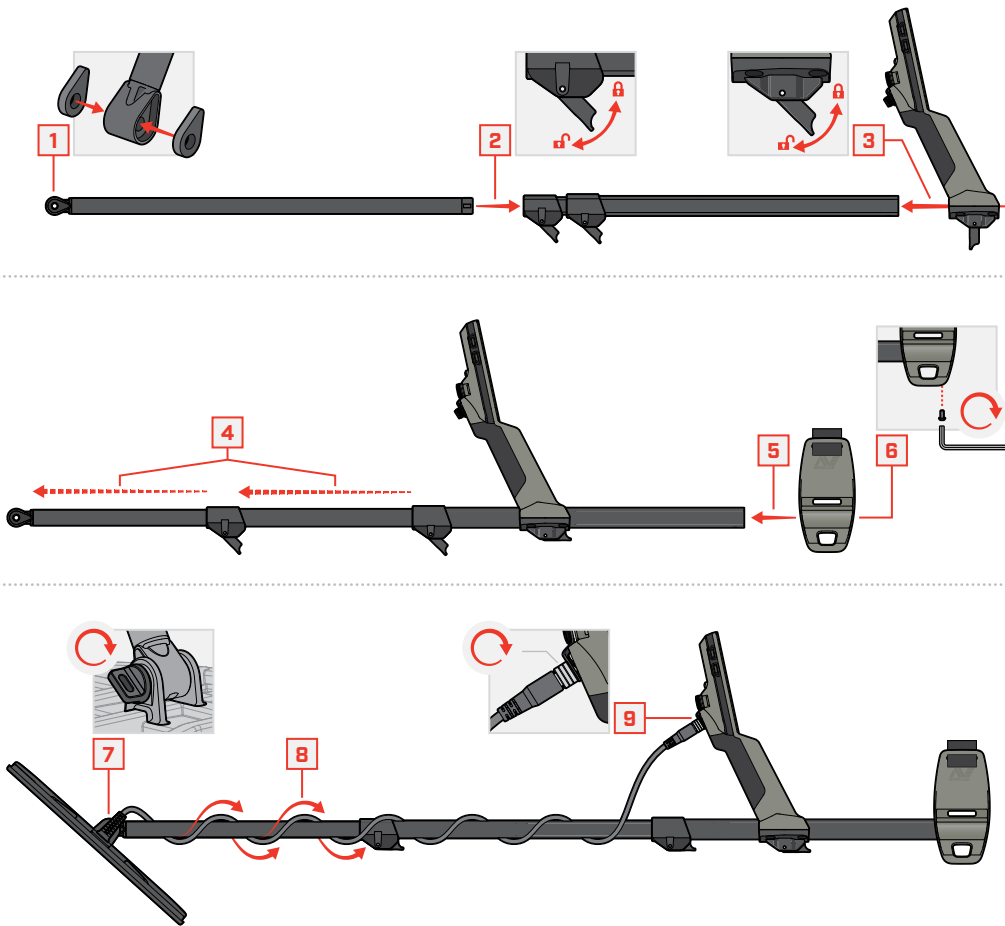

CARREGAR

5-6 HORAS

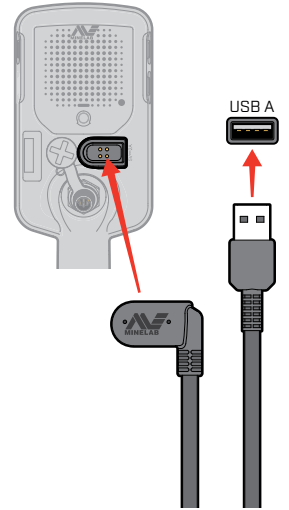

Carregue seu detector com um carregador USB de boa qualidade com capacidade de carga mínima de 2A @ 5V.

Há risco de falha do carregador USB se for usado um carregador de baixa qualidade. Procure as seguintes marcas nos carregadores USB:



CONTROLES E TELA DE EXIBIÇÃO

