



PLAZ

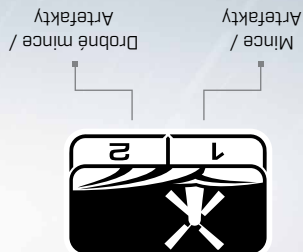

POLE

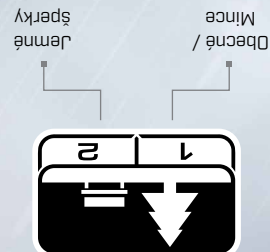

PARK

VYHLEDÁVACÍ REŽIMY



ZAHÁJENÍ
DETEKCE



POTLAČENÍ
INTERFERENCÍ



VYBERTE
VYHLEDÁVACÍ REŽIM



ZAPNUTÍ



RYCHLÝ START



Tento stručný návod, uživatelská příručka a překlady jsou k dispozici ke stažení online.



- EN English
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- TR Türkçe
- ZH 中文


minelab.com

X-TERRA ELITE

STRUČNÝ NÁVOD




SESTAVENÍ

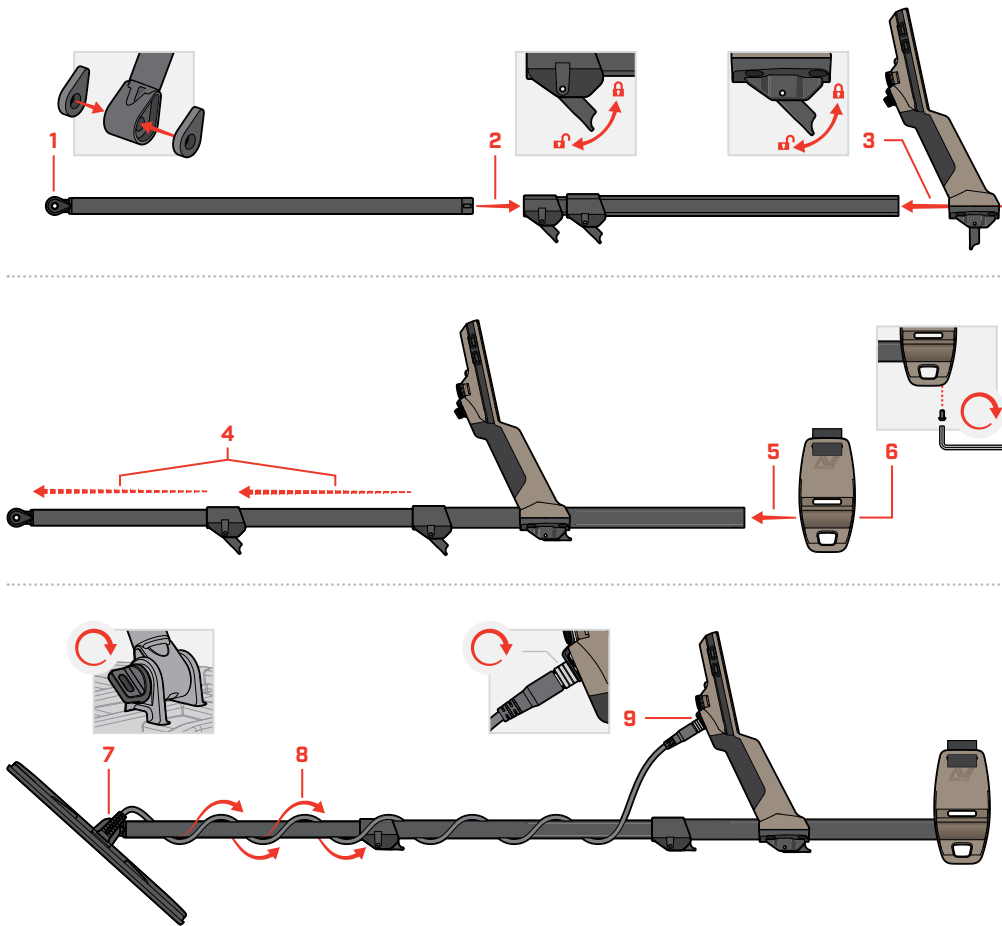

NABÍJENÍ

5-6 HODIN

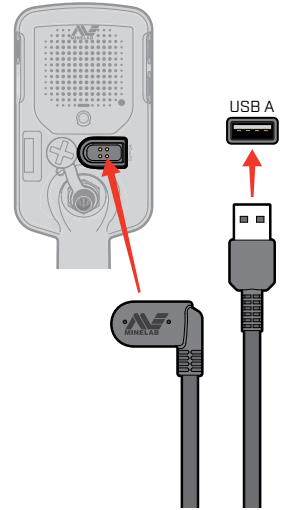

! Nabíjte svůj detektor kvalitní USB nabíječkou, která má minimální nabíjecí kapacitu 2A @ 5V. Při použití nekvalitní nabíječky hrozí riziko selhání nabíječky USB. Na nabíječkách USB vyhledejte následující značky.



OVLÁDACÍ PRVKY A DISPLEJ

