

## SEARCH MODES




GEÇİŞ  
ALGILAMA



ENGELLENME  
GÜRÜLTÜ



ARAMA MODUNU  
SEÇİN

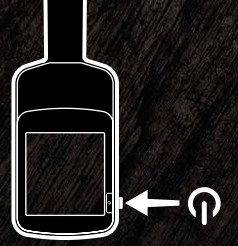

AÇMAK



## HIZLI BAŞLANGIÇ



Bu Başlangıç Kılavuzu,  
Kullanım Kılavuzu ve çeviriler  
çevrimiçi olarak indirilebilir.



- EN English
- CZ čeština
- DE Deutsch
- EL ελληνικά
- HI हिन्दी
- ID Bahasa Indonesia
- IT Italiano
- JP 日本語
- KR 한국어
- PT Português
- RU русский
- ZH 中文


minelab.com

# X-TERRA ELITE

## KULLANMAYA BAŞLAMA KILAVUZU




## KURULUM

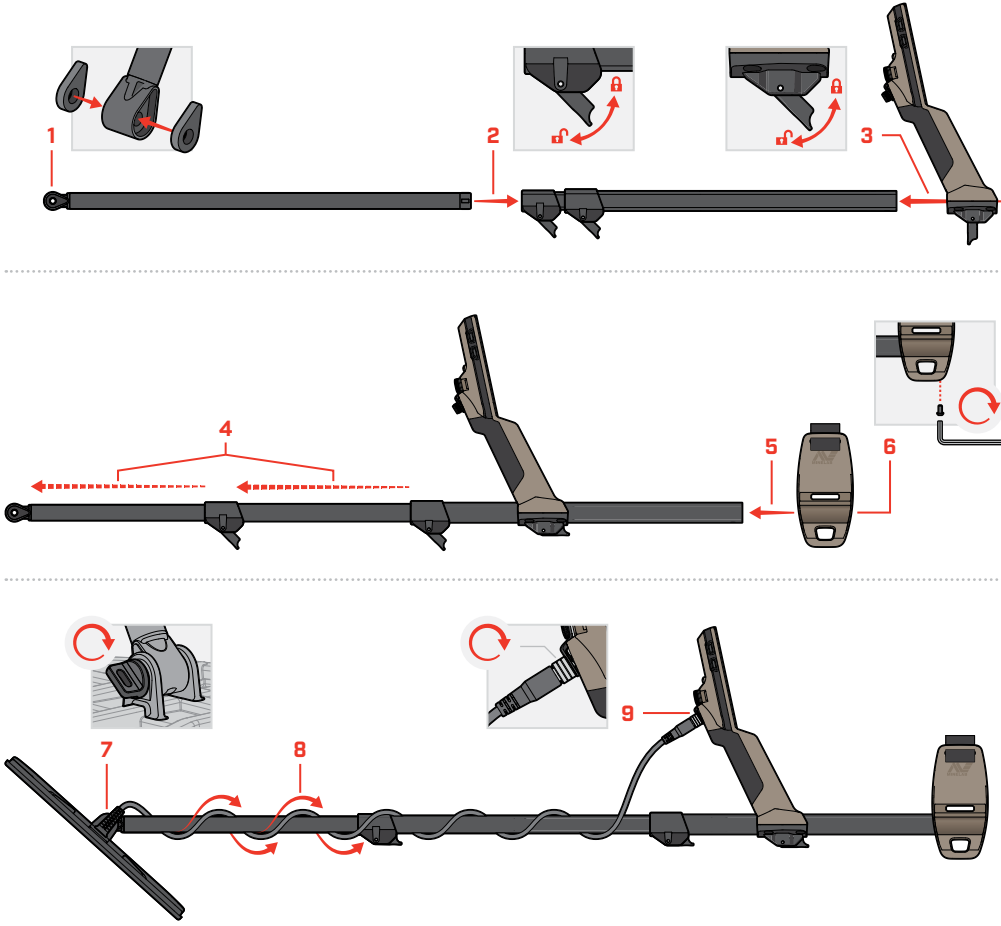

## ŞARJ

🕒 5-6 SAAT

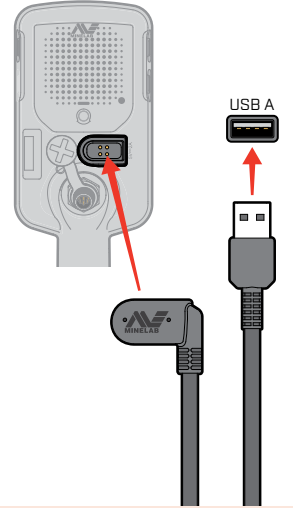

⚠️ Dedektörünüzü minimum 2A @ 5V şarj kapasitesine sahip kaliteli bir USB şarj cihazıyla şarj edin.

Düşük kaliteli bir şarj cihazı kullanılırsa USB şarj cihazı arızası riski oluşabilir.

USB şarj cihazlarında aşağıdaki işaretleri arayın.



## KONTROLLER VE EKRAN

