탐색 모드

모든 지형

가장 일반적인 탐지를 포함하여 쓰레기가 많이 발생하는 휴양지, 들판, 역사적인 장소에 적합.

일반 | 신속 | 저 전도체 | 고 전도체 | 쓰레기 거부

해변

건조한 모래, 젖은 모래, 파도 및 수중 등 모든 염분 조건에 적합.

일반 | 저 전도체 | 딥 | 서핑 및 해수

채금 지역

광물질이 포함된 채금 지역에서 금 덩어리 탐지에 적합.

일반

어떤 모드를 사용할지 결정할 수 없습니까?
장소 탐지에는 일반 모드를 사용하십시오.

빠른 시작

1 켜기

2 탐지 모드 선택

3 노이즈 제거

4 탐지 시작

MINELAB

MANTICORE®

시작 가이드

사용자 매뉴얼, 사양, 소프트웨어 업데이트, 교육 자료를 포함한 모든 제품 관련 자료를 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하거나 www.minelab.com/manticore를 방문하십시오.

지원 언어:

EN English | FR français | PT Português
DE Deutsch | JP 日本語 | RU русский
ES Español | KO 한국어 | ZH 中文

제품 규정 준수 정보:
설정 > 일반 설정 > 규정 준수

minelab.com

4901-0469-1

MINELAB

조립

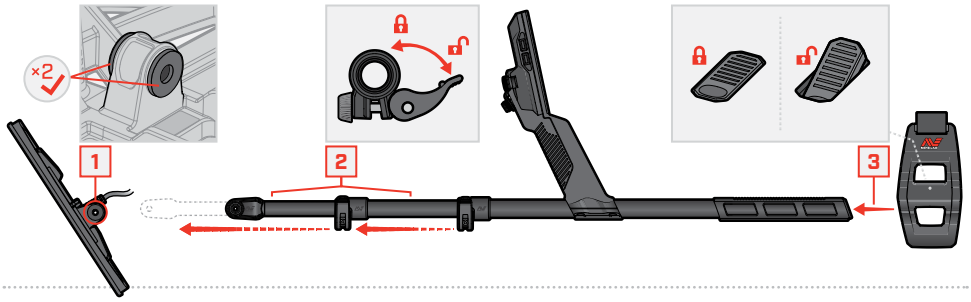

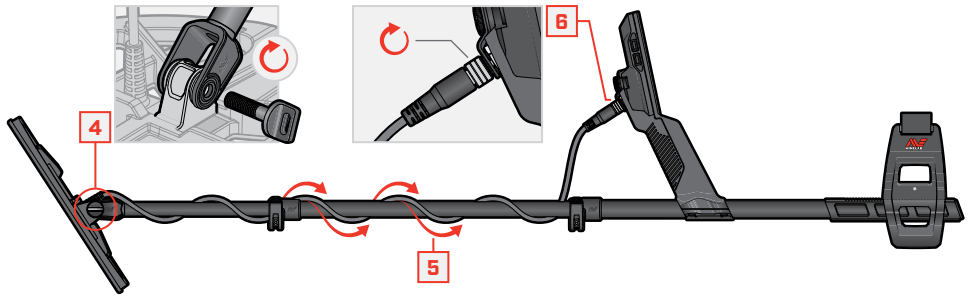

캠록 조이기

캠록이 미끄러지거나 느슨해지면 조이십시오.

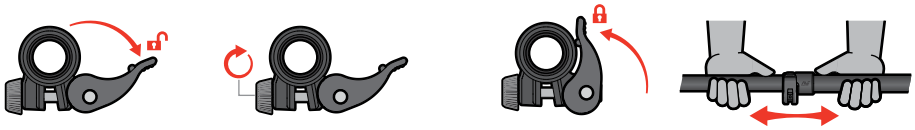

열기 | 점차적으로 부드럽게 조이기 | 닫기 | 확인 후 필요 시 반복

충전 중

7-8시간

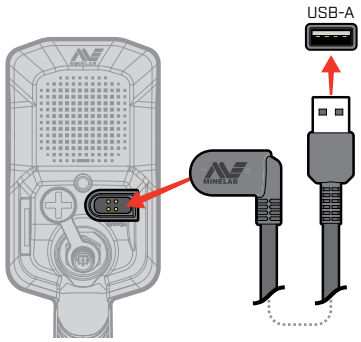

주의: 최소 충전 용량이 2A @ 5V인 고품질 USB 충전기로 탐지기를 충전하십시오. 저품질 충전기를 사용하면 USB 충전기가 고장 날 위험이 있습니다.

USB 충전기에서 다음 마크를 확인하십시오.

주의: 0°C ~ +40°C의 주변 온도에서만 탐지기를 충전하십시오.

3시간

컨트롤 및 디스플레이

설정 메뉴

설정 메뉴를 열려면 탐지 화면에서 ▲ 키를 누르십시오.

뒤로

- 일반 설정
- 주파수
- 오디오 테마
- 타겟 톤
- 철 톤
- 철 제한
- 식별 패턴
- 리커버리 스피드
- 그라운드 밸런스
- 노이즈 제거
- 탐지 모드
- 음량

- 플래시
- 충전 상태 표시 LED
- 대형 금속 과부하
- 탐지 모드
- 주파수
- 전원
- 민감도 레벨
- 백라이트/라이트
- 작업 모음 — 작업/아이콘은 설정 또는 현재 화면에 따라 달라집니다.
- 작업 모음 소프트 키(×2)
- 민감도 — 민감도를 조정하려면 탐지 화면에서 ◀/▶ 키를 누르십시오.
- 핀포인트 — 핀포인트 모드를 전환하려면 탐지 화면에서 ▼ 키를 누르십시오.
- 추적 그라운드발란스
- 무선 오디오
- 라이트 센서
- 헤드폰 연결
- 배터리 레벨/충전
- 타겟 ID 번호
  - 88 — 전도체 ID
  - 88 — 전도체 ID 및 철 표시기
  - 00 — 염분 표시기 (해변 모드만 해당)
- 무선 오디오 ON/OFF
- 타겟 깊이 표시기
- 측면 소프트 키
- ID 맵
- 탐색 화살표(×4)
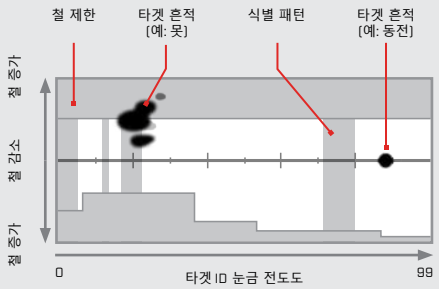
ID 맵