

Reportez-vous au manuel d'instructions complet pour plus d'informations. Téléchargez depuis www.minelab.com



Guide de démarrage

600 | 800

EQUINOX

Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, et (2) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (3) cet appareil doit accepter toute interférence nuisible. DE LA FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence nuisible. Informations aux utilisateurs (FCC) partie 15 (05)

CONFORMITÉ
minelab.com
La garantie de votre produit en ligne à l'adresse www.minelab.com/warranty-conditions
pour connaître les conditions générales de garantie. Enregistrez
minelab.com

CONDITIONS DE GARANTIE
minelab.com

Vous pouvez contacter votre revendeur agréé pour plus d'informations. Veuillez consulter www.minelab.com/warranty-conditions pour connaître les conditions générales de garantie. Enregistrez minelab.com

REMARQUE : appareils de classe B
Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, et (2) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (3) cet appareil doit accepter toute interférence nuisible. Informations aux utilisateurs (FCC) partie 15 (05)

AVERTISSEMENT : tout changement ou toute modification non autorisée peut entraîner l'annulation de la garantie.
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
• Augmenter la distance séparant l'équipement et le récepteur
• Brancher l'équipement sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio-TV qualifié pour obtenir de l'aide

Qualcomm aptx™ Low Latency
South Australia 5106
Minelab Electronics
PO Box 35, Salisbury South

Moyen-Orient et Afrique
+971 4 254 9995
minelab@minalab.ae

Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale
+1 630 401 8150
minelab@minalab.com

Europe et Russie
+353 21 423 2352
minelab@minalab.ie

Technologies International, Ltd.
4901-0259-2-FR

Spécifications


Modes de détection	6 × profils de recherche personnalisés
Fréquences de fonctionnement (kHz)	Multif, 5, 10, 15, 20, 40
Casque standard	3,5 mm (1/8") / Bluetooth® / aptx™ faible latence
Compatibilité WM 08	Oui, WM 08 non inclus
Étanchéité	Étanchéité jusqu'à 3 m
Autonomie (environ)	12 heures, durée de recharge complète ≈ 4 heures
Bobine standard	Bobine intelligente EQX 11 Double-D

EQUINOX 600 Parc, champ, plage, or
EQUINOX 800 Parc, champ, plage, or

Montage | Suivez les étapes suivantes pour assembler votre détecteur de série EQUINOX


1. Attachez la bobine à l'axe inférieur

1. Insérez les deux rondelles en caoutchouc dans les trous de chaque côté de la fourche.
2. Faites glisser la fourche dans la fixation au sommet de la bobine.
- ⓘ Assurez-vous que la goupille à ressort de l'axe inférieur se trouve en dessous.
3. Insérez le boulon en plastique à travers la fourche et la fixation de la bobine.
4. Fixez le tout à l'aide du boulon en plastique - ne serrez pas trop fort.

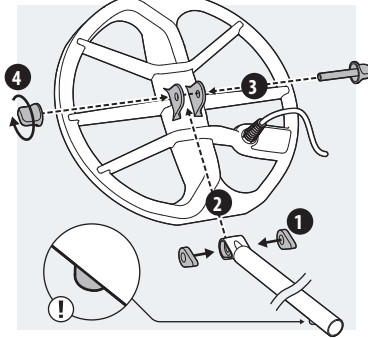


2. Assemblez les axes

1. Desserrez les bagues de verrouillage en les faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Appuyez sur la goupille à ressort de l'axe inférieur et faites-le glisser dans l'axe du milieu jusqu'à ce que la goupille atteigne les trous de réglage. La goupille s'enclenchera.
3. Fixez l'axe du milieu à l'axe supérieur de la même façon.
4. Bloquez les axes en faisant tourner les bagues dans le sens des aiguilles d'une montre.

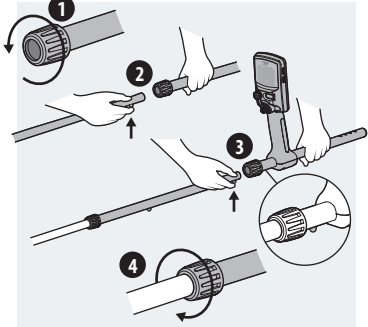


3. Attachez l'appui-bras/le support

1. Placez l'appui-bras sur le dessus de l'axe supérieur. Placez l'appui-bras juste en dessous de votre coude, puis alignez le trou central de l'appui-bras avec le trou le plus proche dans l'axe.
2. Insérez la vis à travers le support, l'axe supérieur et l'appui-bras. Serrez délicatement la vis.
3. Avec la bande velcro tournée vers le haut, faites passer la sangle de l'appui-bras dans les deux fentes de l'appui-bras. Assurez-vous que l'extrémité de la sangle soit fixée vers l'extérieur par rapport à votre bras.

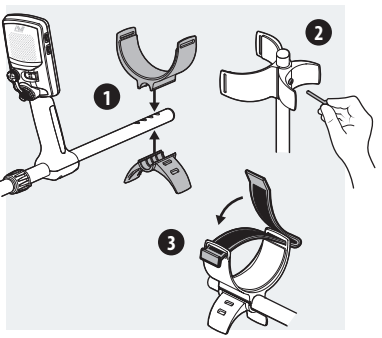

4. Raccordez la bobine

1. Enroulez le câble de la bobine autour de l'axe inférieur et de l'axe intermédiaire suffisamment de fois pour reprendre le mou.
2. Utilisez les bandes velcro fournies pour fixer le câble de la bobine contre l'axe.
3. Alignez le connecteur de la bobine et branchez-le dans la prise à l'arrière du boîtier de contrôle en serrant délicatement la bague d'arrêt.

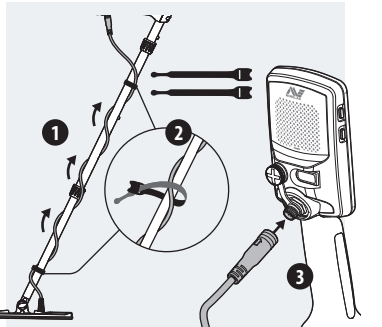


Audio

Les détecteurs de série EQUINOX disposent d'un haut-parleur externe pour être utilisés sans casque. D'autres options audio sont disponibles. Veuillez consulter le manuel d'instructions complet pour plus d'informations, notamment sur les options sans fil.

Chargez la batterie

Les détecteurs de série EQUINOX sont équipés d'une batterie interne lithium-ion rechargeable. Avant la première utilisation, il est conseillé de charger complètement la batterie. Pour une charge plus rapide, éteignez le détecteur au cours du chargement.

1. Branchez le connecteur USB du câble de chargement magnétique à n'importe quel port USB standard sous tension.
2. Branchez le connecteur du chargeur magnétique à la prise située à l'arrière de l'interface utilisateur du détecteur. Le voyant de l'état de chargement situé dans le coin supérieur gauche de l'interface utilisateur se mettra à clignoter régulièrement.
3. Lorsque le chargement sera terminé, le voyant de l'état de chargement restera allumé.

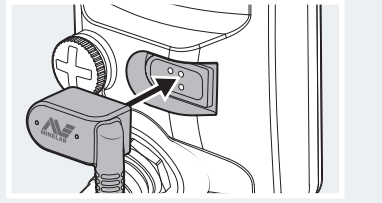

Démarrage rapide | Quatre étapes simples pour commencer.

Avant la première utilisation, il est conseillé de charger complètement la batterie pendant quatre heures.


1. Allumez le détecteur

Appuyez sur le bouton de mise en marche sur le côté de l'interface utilisateur.



2. Sélectionnez un mode de détection

Sélectionnez le profil de recherche et le mode de détection optimaux pour votre lieu de détection. (modèle EQUINOX 800 illustré).

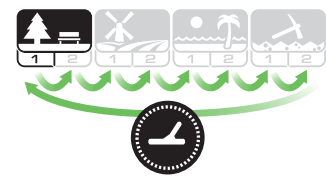

3. Annulation du bruit


Sélectionnez Annulation du bruit dans le menu Réglages, puis appuyez sur pour démarrer l'annulation automatique du bruit.

Cela prendra environ 8 secondes.



4. Commencez à détecter!

Appuyez sur (Bouton) pour revenir à l'écran de détection, et commencez à détecter!

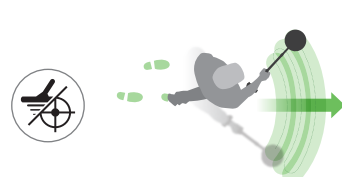

Modes de détection | Chaque mode de détection comporte deux profils de recherche réglables avec des réglages par défaut uniques.



Parc

Idéal pour les aires de loisirs à haute teneur en déchets, notamment pour la détection de type général.

1

Général / Pièces

2

Bijouterie Fine



Champ

Idéal pour détecter une vaste gamme de cibles de tailles différentes dans des champs historiques.

1

Pièces / Artefacts

2

Pièces / Artefacts Fins



Plage

Optimisé pour toutes les conditions de forte salinité - sable sec, sable humide, vagues, sous l'eau.

1

Sable Humide / Sec

2

Sous l'eau / Dans les vagues



Or*

Le plus adapté à la prospection de pépites d'or dans les sites aurifères minéralisés.

1

Terrain Normal

2

Terrain Difficile

Interface utilisateur | Réglez et vérifiez les réglages de votre détecteur.

* Cet astérisque apparaît au fil du guide pour signaler les fonctions qui sont uniquement disponibles sur le modèle EQUINOX 800.

Marche/arrêt

Une courte pression sur le bouton marche/arrêt permet d'allumer et d'éteindre le détecteur.

Une longue pression (5 secondes) rétablit les réglages d'usine du détecteur.

Rétroéclairage

Permet de régler la luminosité du rétroéclairage* ou d'allumer et d'éteindre le rétroéclairage.

L'icône de rétroéclairage s'affiche lorsque le rétroéclairage est allumé.

Indicateur de sensibilité

Indique le niveau de sensibilité approximatif (25 niveaux)

Appuyez sur and sur l'écran du détecteur pour régler la sensibilité.

Mode de détection

Règle le mode de détection : parc, champ, plage et or*
Chaque mode de détection comporte 2 profils de recherche personnalisables.

Une courte pression sur le bouton Mode de détection permet de parcourir les différents modes.

Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes pour rétablir les réglages par défaut du profil de recherche actif.

Mode de détection



Profils de recherche

Menu Réglages du détecteur

Une courte pression sur le bouton Réglages permet de consulter et de parcourir le menu Réglages du détecteur.

Une longue pression à partir du menu Réglages permet d'accéder aux réglages. Une courte pression sur le bouton Réglages permet de consulter et de parcourir le menu Réglages du détecteur.

Une longue pression à partir du menu Réglages permet d'accéder aux réglages avancés s'ils sont disponibles.

Appuyez sur and une fois un réglage sélectionné pour régler sa valeur.

Réglage

Réglage avancé

Réglage

Annulation du bruit
Auto | Manuelle*

Équilibre du sol
Auto | Manuel

Réglage du volume
0 à 25

Niveau de seuil
0 à 25

Tonalité cible
1, 2, 5, et 50

Accepter/refuser
Résolution 50 segments

Vitesse de récupération
1 à 3 | 1 à 8*

Réglage avancé

Volume de la tonalité
Ferreux | Non ferreux*

Hauteur du seuil*
0 à 25

Hauteur de la tonalité
Ferreux | Non ferreux*

Rupture de tonalité
Ferreux | Non ferreux*

Priorité fer
0 à 3 | 0 à 9*

Tous métaux

Appuyez sur le bouton Tous métaux pour activer ou désactiver le mode de différenciation sélectionné pour la confirmation de la cible.

État de la batterie

Le voyant indique l'état du chargement. Vous pouvez continuer à utiliser le détecteur normalement lorsqu'il est connecté à une batterie portable USB, comme une batterie de recharge.

70% - 100%

30% - 70%

<30%

<5%

Clignote : Chargement

Fixe : Chargé

Chargez la batterie lorsque l'icône de batterie commence à clignoter.



Localiser

Permet de localiser précisément la cible avant de la récupérer.

Appuyez sur le bouton Localiser/détecter pour activer le mode de localisation. Appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir à l'écran de détection.

Audio sans fil

Une courte pression sur le bouton Sans fil allume et éteint l'audio sans fil. Une longue pression permet de coupler un dispositif audio sans fil.



N'importe quel casque Bluetooth



Casque à faible latence aptX™



Module audio sans fil WM 08

Jusqu'à 4 dispositifs sans fil peuvent être couplés et utilisés simultanément.



1 dispositif couplé



3 dispositifs couplés

Indicateur de profondeur

Indique la profondeur estimée de la cible détectée. (5 niveaux)

Suivi

Indique que le suivi de l'équilibre du sol est actif.

Profil utilisateur*

Une longue pression sur le bouton Profil utilisateur enregistre les réglages actuels du détecteur.

Une courte pression active ou désactive le profil utilisateur enregistré.

Différenciation par crans

Échelle de différenciation haute résolution à 50 segments (-9 à 40) pour une identification précise et stable de la cible.



Lorsqu'une cible est détectée, appuyez sur le bouton Accepter/refuser pour instantanément l'accepter ou la rejeter.

Vous pouvez également créer des modèles de différenciation via le menu Réglages.

Appuyez sur or pour sélectionner un segment, puis appuyez sur le bouton Accepter/refuser pour l'accepter ou le rejeter.

-5

Les identifiants -9 à 0 indiquent des cibles ferreuses, par exemple -5.

32

Les identifiants 1 à 40 indiquent des cibles non ferreuses, par exemple 32.

Fréquence

Affiche la fréquence de fonctionnement actuelle.

Appuyez sur le bouton Fréquence à tout moment pour parcourir les fréquences de fonctionnement disponibles pour le profil de recherche actif.

15 kHz

Affiche la fréquence unique actuellement sélectionnée en kHz : 5, 10, 15, 20*, ou 40*.

Multi

Affiche un rectangle lorsque le détecteur fonctionne en mode multifréquences.